



Proizvođački broj:

HHL107Y: kontrolna klapna za otvaranje i zatvaranje

HHL107C/C2: Samo hlađenje, kontrolni motorizovani ventil i ventilator sa 3 brzine, kada temperatura dostigne zadatu, zatvorice se motorizovani ventil, dok se ventilator i dalje okreće.

HHL107DA/DA2: Kontroliše motorizovani ventil i ventilator sa 3 brzine, kada temperatura dostigne zadatu, zatvorice se motorizovani ventil, dok se ventilator i dalje okreće.

HHL107DB/DB2: Kontroliše motorizovani ventil i ventilator sa 3 brzine, kada temperatura dostigne zadatu, zatvorice se motorizovani ventil a ventilator će prestati da se okreće.

HHL107FCV2/FCV2-DK: Kontrola četverocevnih fan coil jedinica, kontroliše 2 motorizovana ventila i ventilator sa 3 brzine, kada temperatura dostigne zadatu, zatvorice se motorizovani ventil dok se ventilator i dalje okreće.






Oznake imenika modela:

- » Temperaturni opseg: 10~30°C podesivo
- » Korak promene temp.: oko $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- » Radna temperatura: 0~45°C
- » Radna vlažnost: 5~90%RH
- » Temperatura skladištenja: -10~60°C

- » Radni napon: AC220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
- » Struja u prekidaču: 1(0.5)A
- » Prečnik žica: 0.5~2.5mm²
- » Dimenzije: 130x85x43mm(VxŠxD)
- » Korak rupa: 60mm

Montaža

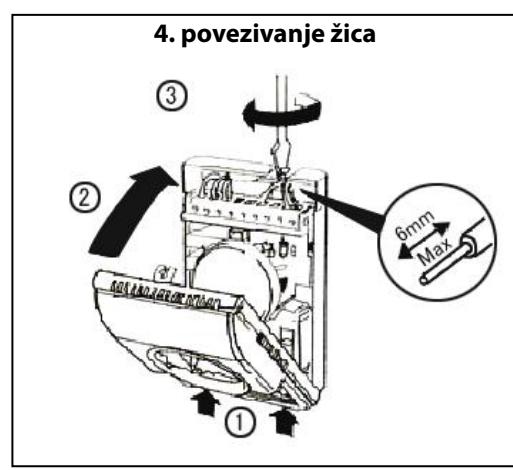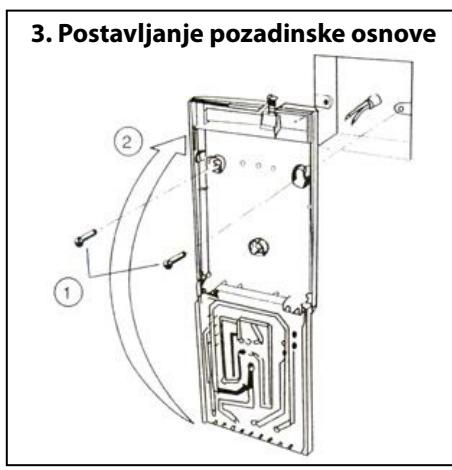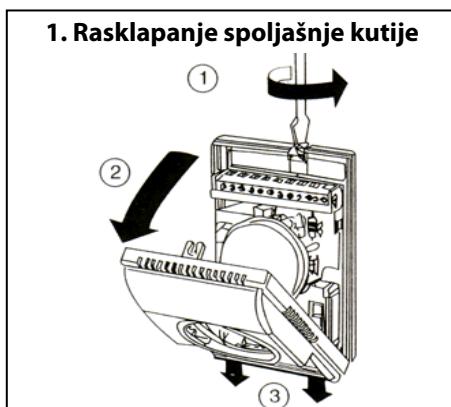



TERMOSTAT HHL 107 KORISNIČKO UPUTSTVO

VENTING

Korisničko uputstvo






Na čeonom panelu se nalazi dugme za podešavanje sa skalom. Takođe, tu se nalaze prekidač za podešavanje brzine ventilatora sa HIGH-MED-LOW brzinama i sistemski prekidač sa HEAT-OFF-COOL na čeonom panelu. Redosled operacija:

» Uključite/Isključite (on/off): okrenite prekidač na HEAT kada želite grejanje, okrenite prekidač na COOL kada želite hlađenje. Podesite prekidač na OFF i termostat će se isključiti. HHL107C/C2 je samo za hlađenje; prekidači od HHL107Y se razlikuju od ostalih ((ON-OFF i HEAT-COOL), okrenite prekidač na ON i termostat će se uključiti, okrenite ga na OFF i termostat će se isključiti, okrenite ga na HEAT za grejanje ili na COOL za hlađenje.

» Zadata temperatura: okrenite dugme za podešavanje na željenu temperaturu.

» Odabir brzine ventilatora: okrenite prekidač za brzinu ventilatora na bilo koju poziciju između HIGH-MED-LOW koju želite.

Dijagram ožičenja:

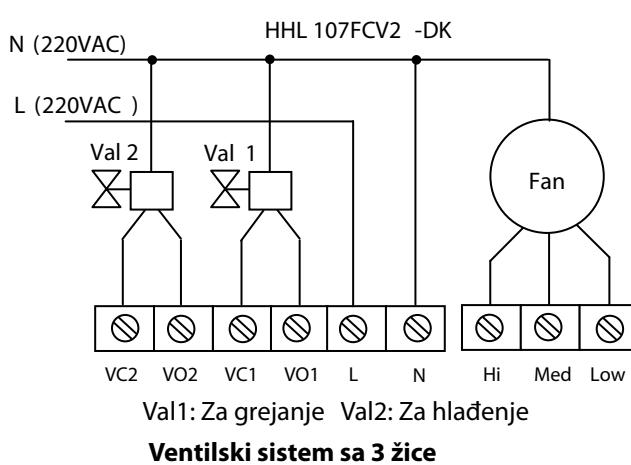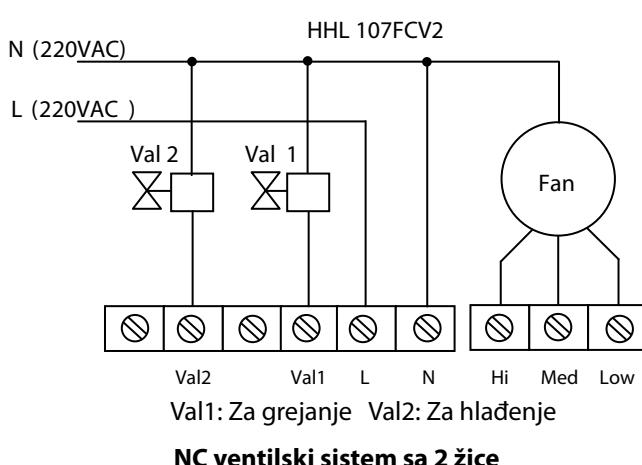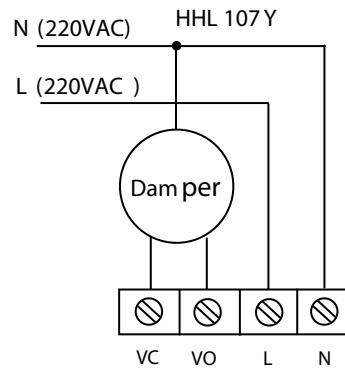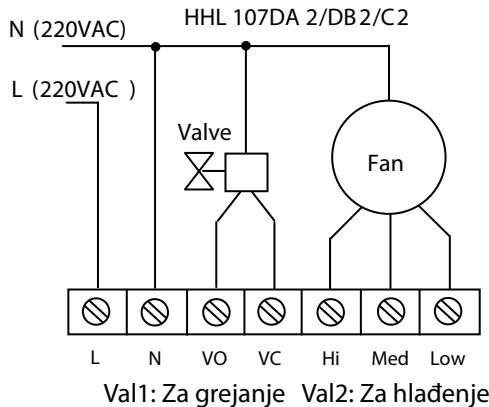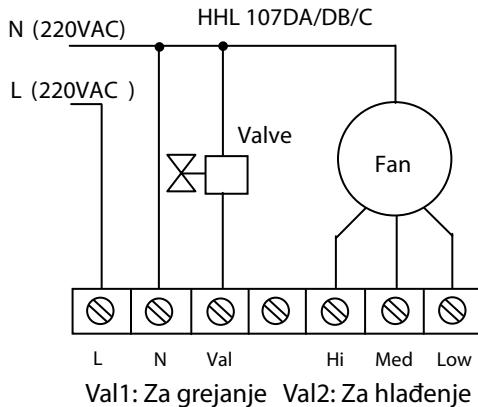

» Napomena za ožičenje:

Tačan model je usaglašen sa proizvođačkim brojem na oznaci pakovanja termostatske kutije. Molimo proverite ispravan model i upotrebite odgovarajući dijagram ožičenja.

» **Napomena:** Budite sigurni da ste sve žice povezali prema dijagramu i ne izlažite ih vodi, blatu i sličnim materijalima.