



KLIMA-UREĐAJI SPLIT TIPO

UNUTRAŠNJA JEDINICA

MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE



Prevod originala

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

- Da biste ovu jedinicu koristili ispravno i bezbedno, obavezno pročitajte ovo uputstvo za rukovanje pre korišćenja.

Za korisnika

Srpski

SADRŽAJ

■ SIGURNOSNE MERE PREDOSTROŽNOSTI	1
■ ODLAGANJE	2
■ NAZIV SVAKOG DELA	3
■ PRIPREMA PRE POČETKA KORIŠĆENJA	3
■ RAD SA FUNKCIJOM I-SEE	5
■ ODABIR REŽIMA RADA	6
■ PRILAGOĐAVANJE BRZINE VENTILATORA I Smera VAZDUŠNE STRUJE	7
■ RAD SA FUNKCIJOM I-SAVE (SAČUVANE POSTAVKE)	8
■ EKONOMIČNO HLAĐENJE (ECONO COOL)	8
■ PRIRODNI PROTOK VAZDUHA	9
■ PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA	9
■ SNAŽNI RAD (POWERFUL OPERATION)	9
■ KORIŠĆENJE TAJMERA (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TAJMERA)	9
■ PODEŠAVANJE NEDELJNOG TAJMERA	10
■ ČIŠĆENJE	11
■ AKO MISLITE DA JE DOŠLO DO PROBLEMA	12
■ AKO NEĆETE KORISTITI KLIMA-UREĐAJ DUŽE VREME	13
■ MESTO POSTAVLJANJA I ELEKTRIČNI RADOVI	13
■ SPECIFIKACIJE	13

SIGURNOSNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pošto se u ovom proizvodu nalaze rotirajući delovi i delovi koji mogu da izazovu strujni udar, pre upotrebe obavezno pročitajte ove „Sigurnosne mere predostrožnosti“.
- Pošto su stavke predostrožnosti koje su ovde prikazane veoma važne za bezbednost, obavezno ih se pridržavajte.
- Kada pročitate ovo uputstvo, sačuvajte ga zajedno sa uputstvom za ugradnju na lako dostupnom mestu za buduću upotrebu.

Oznake i njihova značenja

- △ UPOZORENJE:** Postoji velika verovatnoća da će nepravilno rukovanje izazvati ozbiljnu opasnost, kao što su smrtni slučajevi, ozbiljne povrede itd.
- △ OPREZ:** Nepravilno rukovanje može da izazove ozbiljnu opasnost u zavisnosti od uslova.

△ UPOZORENJE

	Priklučite kabl za napajanje direktno u utičnicu, nemojte koristiti produžne kablove i nemojte povezivati više uređaja na jednu utičnicu naizmjenične struje. <ul style="list-style-type: none"> To može da dovede do pregrevanja, požara ili strujnog udara. Proverite da utikač nije zaprljan i čvrsto ga utaknite u utičnicu. <ul style="list-style-type: none"> Zapravljeni utikač može da izazove požar ili strujni udar. Nemojte savijati, vući, oštećivati ni preprijevaljati kabl za napajanje, ne izlažite ga toplosti i nemojte postavljati teške predmete na njega. <ul style="list-style-type: none"> To može da dovede do požara ili strujnog udara. Nemojte ISKLJUČIVATI/UKLJUČIVATI osigurač ni isključivati/uključivati utikač tokom rada. <ul style="list-style-type: none"> To može da stvorи varnica koje mogu da izazovu požar. Nakon ISKLJUČIVANJA unutrašnje jedinice pomoću daljinskog upravljača, obavezno ISKLJUČITE osigurač ili iskopčajte utikač. Ne izlažite telo direktnoj struci hladnog vazduha tokom dužeg vremena. <ul style="list-style-type: none"> To može da naškodi zdravlju. Korisnik ne sme montirati, premeštati, rastavljati, menjati ni popravljati jedinicu. <ul style="list-style-type: none"> Ako se klima-uredajem nepravilno ruke, može doći do požara, strujnog udara, povrede ili curenja vode itd. Obratite se svom prodavcu. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser da bi se izbegao rizik. Prilikom montiranja, premeštanja ili servisiranja jedinice, pazite da nijedna druga supstanca osim navedene rashladne tečnosti (R410A) ne uđe u kolo rashladivača. <ul style="list-style-type: none"> Prisustvo stranih supstanci kao što je vazduh može da izazove neobičajan porast pritiska i može dovesti do eksplozije ili povrede. Korišćenje drugih rashladnih tečnosti osim one koja je navedena za ovaj sistem može izazvati mehanički kvar, nepravilan rad sistema ili otkazivanje jedinice. U najgornjem slučaju, to može dovesti do ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti rada ovog proizvoda.
--	--

Značenja simbola korišćenih u ovom uputstvu

- | | |
|--|--|
| | Ovo nipošto nemojte raditi. |
| | Obavezno sledite uputstvo. |
| | Nikada ne stavljamte prst ili štapić i sl. |
| | Nemojte da stajete na unutrašnju/spoljnju jedinicu i nemojte da stavljate bilo kakve predmete na njih. |
| | Opasnost od strujnog udara. Budite oprezni. |
| | Obavezno isključite utikač iz utičnice. |
| | Obavezno isključite napajanje. |

	Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čučnim ili mentalnim sposobnostima, bez iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost, ili ako im ona daje savete u vezi sa rukovanjem. Potrebno je nadzirati decu kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
	Ne gurajte prste, štapiće ni druge predmete u otvor za uvlačenje ili ispuštanje vazduha. <ul style="list-style-type: none"> To može da izazove povredu, zato što se ventilator koji se nalazi unutra okreće velikom brzinom tokom rada.
	U slučaju neuobičajenih okolnosti (kao što je miris paljivine), zaustavite rad klima-uređaja i izvucite utikač ili ISKLJUČITE osigurač. <ul style="list-style-type: none"> Ako se nastavi rad u neuobičajenim uslovima, može doći do kvara, požara ili strujnog udara. U tom slučaju, obratite se prodavcu.
	Ako klima-uređaj ne hlađi ili ne greje, postoji mogućnost da rashladna tečnost curi. U tom slučaju, obratite se prodavcu. Ako popravka uključuje punjenje jedinice rashladnom tečnošću, pitajte ovlašćenog servisera za detalje. <ul style="list-style-type: none"> Rashladna tečnost koja se koristi u klima-uređaju je bezbedna. Obično, ona ne curi. Međutim, ako rashladna tečnost procuri i dođe u dodir sa izvorom toploće kao što je grejalica s ventilatorom, grejalica na kerozin ili rena, stvorice se štetni gas.

	Korisnik ne sme da pokušava da opere unutrašnjost unutrašnje jedinice. Ako je unutrašnjosti jedinice potrebno čišćenje, obratite se prodavcu. <ul style="list-style-type: none"> Neodgovarajući deterđent može da izazove oštećenja plastičnih materijala unutar jedinice, koja mogu da dovedu do curenja vode. Ako deterđent dođe u dodir sa električnim delovima motora, to može izazvati kvar, dim ili požar.
	OPREZ <ul style="list-style-type: none"> Nemojte dodirivati otvor za uvlačenje vazduha ni aluminijumska rebra na unutrašnjoj/spoljnoj jedinici. To može da izazove povredu.

OPREZ



SIGURNOSNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

! OPREZ

	<p>Nemojte izlagati kućne ljubimce ili biljke direktnoj vazdušnoj struci.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može da izazove povrede ljubimaca ili oštećenja na biljkama. <p>Nemojte postavljati druge električne uređaje ili nameštaj ispod unutrašnje/spoljne jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voda može da kaplje sa jedinice, što može da prouzrokuje oštećenja ili kvarove. <p>Nemojte ostavljati jedinicu na oštećenim nosačima.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedinica može da padne i da izazove povrede. <p>Nemojte stajati na nestab. klupi tokom rukov. jedinicom ili tokom njenog čišćenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Može doći do povrede ako padnete. <p>Nemojte vući kabl za napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tako može da pukne deo žice u jezgru, što može da izazove pregrevanje ili požar. <p>Nemojte puniti ni rastavljati baterije i nemojte ih bacati u vatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može da izazove curenje baterija ili da izazove požar ili eksploziju. <p>Nemojte ostavljati jedinicu da radi duže od 4 sata u uslovima visoke vlažnosti (80% RV ili više) i/ili sa otvorenim prozorima ili spoljnim vratima.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može da prouzrokuje kondenzaciju vode u klima-uređaju, koja može da kaplje, navlaži ili ošteći nameštaj. Kondenzacija vode u klima-uređaju može da pogoduje razvoju gljivica kao što je bud. <p>Nemojte koristiti ovu jedinicu za specijalne namene kao što su skladištenje hrane, podizanje životinja, uzgajanje biljaka ili čuvanje preciznih uređaja ili umetničkih predmeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može da izazove pad kvaliteta ili da naškodi životnjama ili biljkama. <p>Nemojte izlagati uređaje sa sagorevanjem direktnoj vazdušnoj struci.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može da prouzrokuje nepotpuno sagorevanje. <p>Nikada nemojte stavljati baterije u usta iz bilo kog razloga, kako bi se sprečilo slučajno gutanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gutanje baterija može da izazove gušenje i/ili trovanje.
	<p>Pre čišćenja jedinice, ISKLJUČITE je i izvucite utikač ili ISKLJUČITE osigurač.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može da izazove povredu, zato što se ventilator koji se nalazi unutra okreće velikom brzinom tokom rada. <p>Kada duže vreme ne nameravate da koristite ovu jedinicu, izvucite utikač iz utičnice ili ISKLJUČITE osigurač.</p> <ul style="list-style-type: none"> U jedinici se može nakupiti prijavština, što može da izazove pregrevanje ili požar. <p>Sve stare baterije u daljinskom upravljaču zamenite novim baterijama istog tipa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Korišćenje starih baterija zajedno sa novima može da izazove pregrevanje, curenje ili eksploziju. <p>Ako tečnost iz baterija dođe u dodir sa vašom kožom ili odecem, dobro je isperite čistom vodom.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako tečnost iz baterija dođe u dodir sa vašim očima, dobro ih isperite čistom vodom i hitno potražite medicinsku pomoć. <p>Proverite da li je prostor dobro provetren kada jedinica radi zajedno sa uređajima sa sagorevanjem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nedovoljna ventilacija može da dovede do nedostatka kiseonika. <p>ISKLJUČITE osigurač kada čujete grmljavinu i kada postoji mogućnost udara groma.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedinica se može oštetiti od udara groma.



Nakon što ste koristili klima-uređaj nekoliko sezona, pored uobičajenog čišćenja, pregledajte jedinicu i izvršite radove na održavanju.

- Zbog prijavštine ili prašine u jedinici može da se javi neprijatan miris, to može doprineti razvoju gljivica kao što je bud ili zapušti odvod i prouzrokovati curenje vode iz unutrašnje jedinice. Razgovarajte sa prodavcem o pregledu i održavanju za koje je potrebno specijalizovano znanje i veštine.



Ne rukujte prekidačima vlažnim rukama.

- To može da dovede do strujnog udara.



Nemojte čistiti klima-uređaj vodom niti stavljati predmete sa vodom, kao što je vaza sa cvetom, na njega.

- To može da dovede do požara ili strujnog udara.



Nemojte stajati na spoljnoj jedinici ni stavljati bilo kakve predmete na nju.

- Može doći do povrede ako vi padnete ili ako padnu ti predmeti.

! VAŽNO

Zaprljani filteri prouzrokuju kondenzaciju vode u klima-uređaju, koja pogoduje razvoju gljivica kao što je bud. Zato se препоручuje čišćenje filtera za vazduh na 2 nedelje.

Pre započinjanja rada proverite da li su horizontalne lopatice u zatvorenom položaju. Ako klima-uređaj počne da radi kada su horizontalne lopatice u otvorenom položaju, one se možda neće vratiti u ispravan položaj.

Za montažu

! UPOZORENJE



Obratite se dobavljaču radi montiranja klima-uređaja.

- Korisnik ne sme da ga montira zato što to zahteva specijalizovana znanja i veštine. Nepravilno montiran klima-uređaj može da prouzrokuje curenje vode, požar ili strujni udar.



Obvezujte namensko napajanje samo za klima-uređaj.

- Ako je na 1 vod priključeno više aparata, može doći do pregrevanja ili požara.



Ovu jedinicu nemojte montirati gde može doći do curenja zapaljivog gasa.

- Ako se iscoristi gas sakupi oko spoljne jedinice, može doći do eksplozije.

! OPREZ



Ugradite uzemljeni osigurač protiv curenja u zavisnosti od mesta postavljanja klima-uređaja (na primer, područja sa velikom vlažnošću).

- Ako se ne ugradi uzemljeni osigurač protiv curenja, može doći do strujnog udara.



Proverite da li se odvodna voda propisno isušuje.

- Ako se odvodni kanal ne prazni pravilno, voda može da kaplje sa unutrašnje/spoljne jedinice, kvaseći i oštećujući nameštaj.

U slučaju neuobičajenih uslova

Odmah zastavite rad klima-uređaja i obratite se prodavcu.

ODLAGANJE

Obratite se prodavcu za odlaganje ovog proizvoda.



Napomena:

Ovaj simbol je samo za zemlje članice EU. Ovaj simbol je u skladu sa direktivom 2002/96/ EC, član 10 Informacije za korisnike i Aneksom IV i/ili sa direktivom 2006/66/EC, član 20 Informacije za krajnje korisnike i Aneksom II.

Slika 1

Vaš uređaj MITSUBISHI ELECTRIC osmišljen je i proizведен od materijala visokog kvaliteta i sastavnih delova koji se mogu reciklirati i/ili ponovo koristiti. Ovaj simbol označava da se električna i elektronska oprema, baterije i akumulatori, na kraju svog radnog veka, moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada.

Ako je hemijski simbol odštampan ispod simbola (sl. 1), taj hemijski simbol označava da baterija ili akumulator sadrži teški metal u određenoj koncentraciji. To će biti označeno na sledeći način:

Hg: živa (0,0005%), Cd: kadmijum (0,002%), Pb: olovo (0,004%)


U Evropskoj uniji postoji odvojen sistem za sakupljanje dotrajalih električnih i elektronskih proizvoda, baterija i akumulatora.

Molimo vas da ovu opremu, baterije i akumulatore ispravno odložite u lokalnom centru za sakupljanje otpada / reciklažu.


Pomožite nam da sačuvamo prirodu u kojoj živimo!

Naziv svakog dela

Unutrašnja jedinica

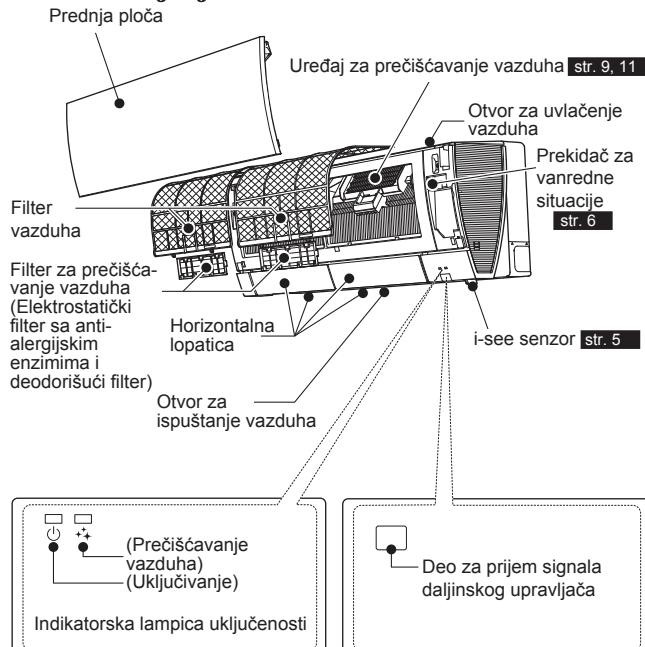


Spoljna jedinica

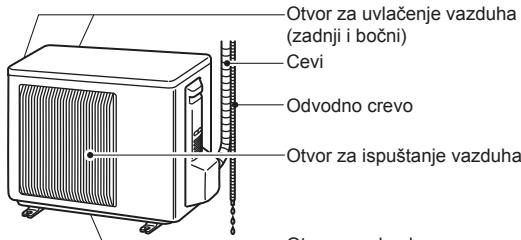


Spoljne jedinice mogu biti različitog izgleda.

Daljinski upravljač

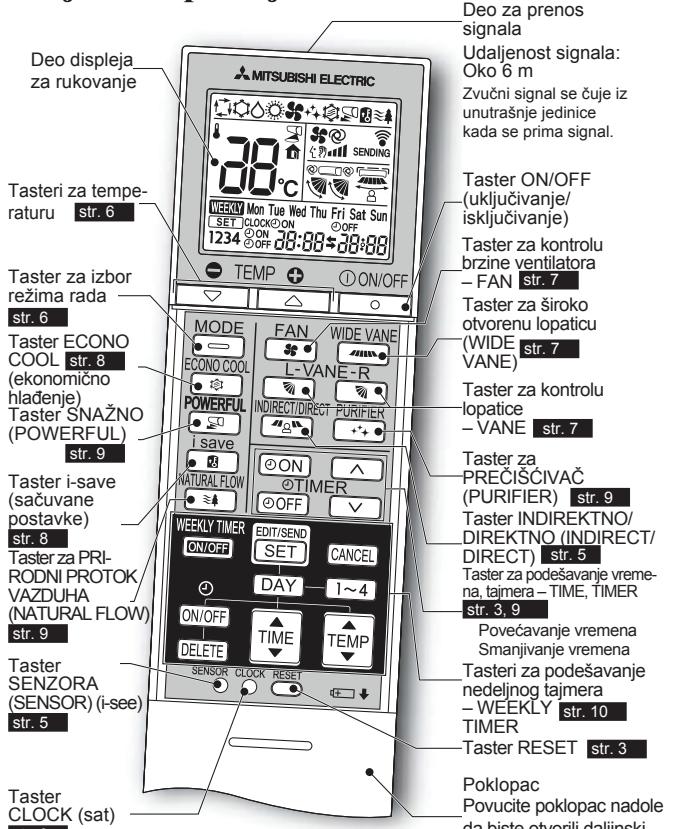

Držać daljinskog upravljača




- Postavite držać daljinskog upravljača na mesto gde unutrašnja jedinica može da primi signal.
- Kada se daljinski upravljač ne koristi, postavite ga u ovaj držać.

Koristite samo daljinski upravljač koji je isporučen sa ovom jedinicom. Nemojte koristiti druge daljinske upravljace. Ako su u blizini postavljene dve unutrašnje jedinice ili više njih, unutrašnja jedinica za koju ne želite da radi može da reaguje na daljinski upravljač.

PRIPREMA PRE POČETKA KORIŠĆENJA


Pre početka korišćenja: Uključite utikač u utičnicu i/ili uključite osigurač.

Postavljanje baterija u daljinski upravljač

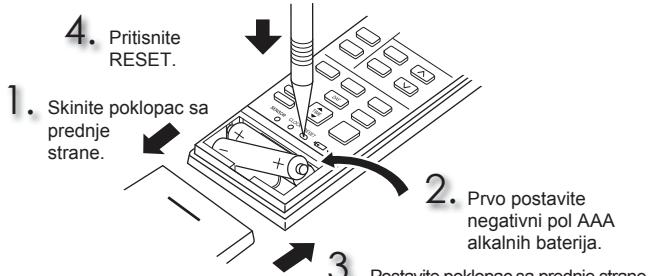


- Proverite da li su polovi baterija ispravno postavljeni.
- Nemojte koristiti manganske baterije i baterije koje cure. To može dovesti do kvara daljinskog upravljača.
- Nemojte da koristite punjive baterije.
- Sve stare baterije zamenite novim baterijama istog tipa.
- Baterije se mogu koristiti približno 1 godinu. Međutim, baterije kojima istekne rok trajanja traju kraće.
- Požljivo pritisnite RESET pomoću tankog instrumenta. Ako se ne pritisne taster RESET, daljinski upravljač možda neće ispravno raditi.

Podešavanje trenutnog vremena

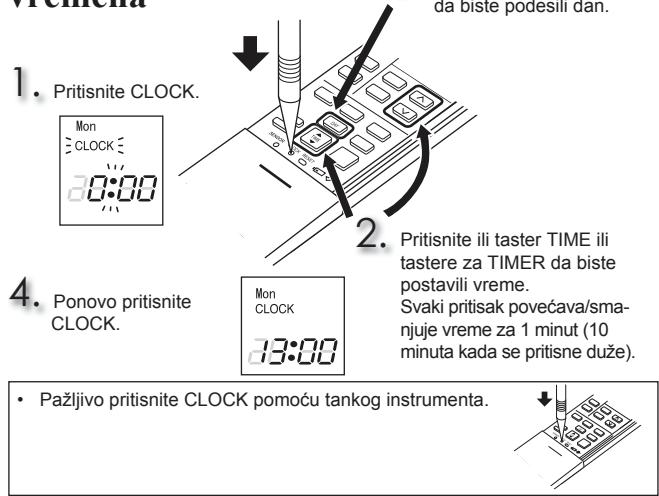

PRIPREMA PRE POČETKA KORIŠĆENJA

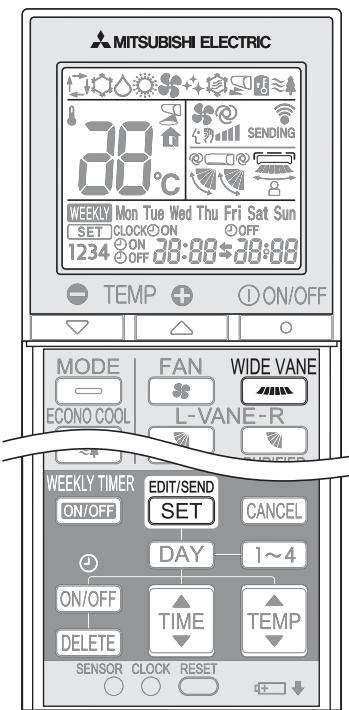


1

2 sekunde držite pritisnut taster **WIDE VANE** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim podešavanja položaja.

2

Izaberite ciljni položaj za postavljanje pritiskom na **WIDE VANE**.
(Svakim pritiskom **WIDE VANE** prikazuje se položaj ovim redom):



3

Pritisnite **SET** da biste dovršili postavke za pozicioniranje.

Napomena:

Položaj za postavljanje može da se podesi samo kada se ispune svi sledeći uslovi:
• Daljinski upravljač je bez napajanja.
• Nedeljni tajmer nije podešen.
• Nedeljni tajmer nije uređivan.


Postavke položaja za postavljanje

Obavezno podesite daljinski upravljač u skladu s mestom na kojem je postavljena unutrašnja jedinica.

Mesto za postavljanje:


- Levo: Udaljenost do predmeta (zid, orman i sl.) je manja od 50 cm s leve strane
Centar: Udaljenost do predmeta (zid, orman i sl.) je veća od 50 cm s leve i s desne strane
Desno: Udaljenost do predmeta (zid, orman i sl.) je manja od 50 cm s desne strane

(Levo) (Centar) (Desno)

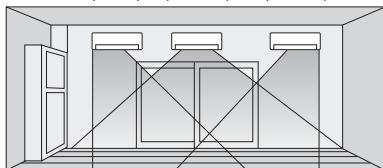

Područje	Levo	Centar	Desno
Display daljinskog upravljača			

RAD SA FUNKCIJOM I-SEE

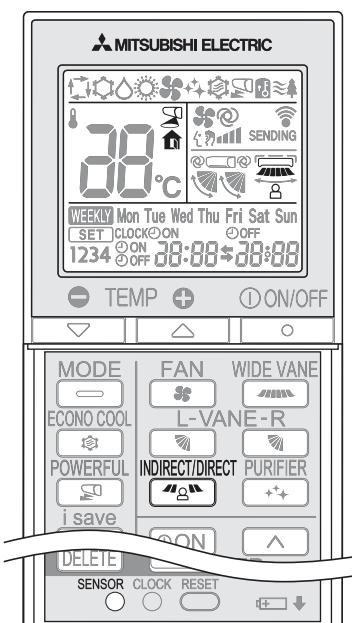


Režim upravljanja funkcijom i-see

U režimu upravljanja funkcijom i-see, sobnom temperaturom se upravlja na osnovu temperature koja se može osetiti.

- 1 Pritisnite taster tokom režima HLAĐENJE, ISUŠIVANJE, GREJANJE i AUTOMATSKI, da biste aktivirali režim upravljanja funkcijom i-see.

- Pažljivo pritisnite pomoću tankog instrumenta.
- svetli. (Deo displeja za rukovanje)
- Podrazumevana postavka je "aktivno".

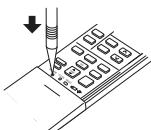

- 2 Ponovo pritisnite da biste aktivirali funkciju DETEKTOVANJE ODSUSTVA (ABSENCE DETECTION).

- svetli. (Deo displeja za rukovanje)

- 3 Ponovo pritisnite taster da biste izšli iz režima upravljanja funkcijom i-see.

DETEKTOVANJE ODSUSTVA (ABSENCE DETECTION)

Ovom funkcijom automatski se menja način rada na ekonomični režim kada nikoga nema u prostoriji.

- 1 Da biste aktivirali ovu funkciju, pritisnite taster dok se na radnom displeju daljinskog upravljača ne pojavi .

- 2 Ponovo pritisnite da biste deaktivirali funkciju DETEKTOVANJE ODSUSTVA (ABSENCE DETECTION).

Režim INDIREKTNO/DIREKTNO (INDIRECT/DIRECT)

Režim INDIREKTNO/DIREKTNO (INDIRECT/DIRECT) omogućava fino podešavanje strujanja vazduha tako što locira gde se ukućanin nalazi u prostoriji.

- 1 Pritisnite taster tokom režima HLAĐENJE, ISUŠIVANJE, GREJANJE ili AUTOMATSKI, da biste aktivirali režim INDIREKTNO/DIREKTNO. Ovaj režim je na raspolaganju samo kada je aktivan režim upravljanja funkcijom i-see.

- 2 Svakim pritiskom tastera INDIREKTNO/DIREKTNO se smenjuje ovim redom:



(INDIREKTNO): Ukućanin će biti manje izložen direktnoj vazdušnoj struci.

(DIREKTNO): Uglavnom će prostor u blizini ukućanina biti klimatizovan.

- Horizontalni i vertikalni smer vazdušne struje biće automatski izabrani.
- Kada se u prostoriji nalazi više ljudi, režim INDIREKTNO/DIREKTNO možda će funkcionisati s manjom efikasnošću.
- Ako se još uvek osećate nekomforno uz smer vazdušne struje određen režimom INDIREKTNO, podešite smer ručno. str. 7


- 3 Otkazivanjem režima upravljanja funkcijom i-see automatski se otkazuje i režim INDIREKTNO/DIREKTNO.

- Režim INDIREKTNO/DIREKTNO otkazuje se i kada pritisnete tastere LOPATICA ili ŠIROKA LOPATICA.

Napomena:

Ne dodirujte i-see senzor. To bi moglo dovesti do kvara i-see senzora. Isprekidani zvuk tokom rada je normalni zvuk koji se čuje kada se i-see senzor kreće s jedne na drugu stranu.

ODABIR REŽIMA RADA

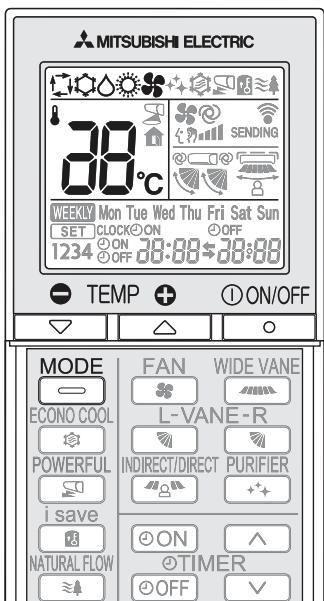

1 Pritisnite da biste započeli rad.

2 Pritisnite da biste odabrali režim rada. Svaki pritisak menja režim rada prema sledećem rasporedu:

3 Pritisajte ili da biste podešili temperaturu. Svaki pritisak povećava ili snižava temperaturu za 1°C.

Pritisnite taster da biste zaustavili rad.

Napomena:

Multisistemski rad

Dve jedinice ili više njih mogu da rade sa jednom spoljnom jedinicom. Kada istovremeno radi nekoliko unutrašnjih jedinica, hlađenje/ventilator i grejanje ne mogu da rade istovremeno. Kada se odabere HLAĐENJE/ISUŠIVANJE/VENTILATOR na jednoj jedinici i GREJANJE na drugoj ili obrnuto, jedinica koja je poslednja odabrana ulazi u stanje pripravnosti.

Indikatorska lampica uključenosti

Indikatorska lampica uključenosti pokazuje stanje rada jedinice.

Indikacija	Stanje rada
	Stanje pripravnosti (samo tokom multisistemskog rada)

Svetli Treperi

AUTOMATSKI režim (automatska promena režima rada)

Jedinica odabira režim rada u zavisnosti od razlike između sobne temperature i podešene temperature. U AUTOMATSKOM režimu rada jedinica menja režim (HLAĐENJE↔GREJANJE) kada je sobna temperatura za 2°C različita od podešene temperature duže od 15 minuta.

Napomena:

Ne savetujte se upotreba automatskog režima rada ako je unutrašnja jedinica povezana na spoljašnju jedinicu tipa MXZ. Kada nekoliko unutrašnjih jedinica rade istovremeno, jedinica možda neće moći da menja režim rada između HLAĐENJA i GREJANJA. U tom slučaju, unutrašnja jedinica ulazi u stanje pripravnosti (pogledajte tabelu vezanu za indikatorsku lampicu uključenosti).

Režim HLAĐENJA

Uživajte u hladnom vazduhu na željenoj temperaturi.

Napomena:

Nemojte uključivati režim HLAĐENJA kada je spoljašnja temperatura veoma niska (manje od -10°C). Voda koja se kondenzuje u jedinici može da kaplje i da pokvaci ili ošteti nameštaj itd.

Režim ISUŠIVANJA

Smanjite vlažnost u prostoriji. Soba se može blago ohladiti. Temperatura ne može da se podešava u režimu ISUŠIVANJA.

Režim GREJANJA

Uživajte u topлом vazduhu na željenoj temperaturi.

Režim VENTILATORA

Obezbedite cirkulaciju vazduha u prostoriji.

Napomena:

Preporučujemo da posle rada u režimu HLAĐENJA/ISUŠIVANJA uređaj radi u režimu VENTILATORA da bi se unutrašnjost unutrašnje jedinice osušila.


Rad u vanrednim situacijama

Kada daljinski upravljač ne može da se koristi...

Rad u vanrednim situacijama se aktivira pritiskom na prekidač za rad u vanrednim situacijama (E.O.SW) na unutrašnjoj jedinici.

Svaki put kada se pritisne E.O.SW, režim rada se menja na sledeći način.

Indikatorska lampica uključenosti

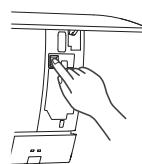

- HLAĐENJE u vanrednim situacijama
- GREJANJE u vanrednim situacijama
- Zaustavljanje

Podešena temperatura: 24°C
Brzina ventilatora: Srednja
Horizontalna lopatica: Automatski

Napomena:


- Prihv 30 minuta rada je probni rad. Kontrola temperature ne radi, a brzina ventilatora je postavljena na visoku.
- Kod grijanja u vanrednim situacijama brzina ventilatora postepeno raste da bi se izduvavao topao vazduh.
- Kod hlađenja u vanrednim situacijama položaj horizontalnih lopatica će se resetovati za oko 1 minut, zatim će otpočeti rad.

Funkcija automatskog uključivanja

Ako dođe do nestanka struje ili ako se prekine dovod struje tokom rada, „Funkcija automatskog uključivanja“ automatski uključuje uređaj u istom režimu rada koji je bio postavljen daljinskim upravljačem neposredno pre prekida napajanja. Kada je podešen tajmer, postavke tajmera se otazuju, a jedinica počinje sa radom kada se napajanje nastavi.

Ako ne želite da koristite ovu funkciju, обратите се представнику корисничког сервиса зато што се поставке јединице морају променити.

PRILAGOĐAVANJE BRZINE VENTILATORA I SMERA VAZDUŠNE STRUJE

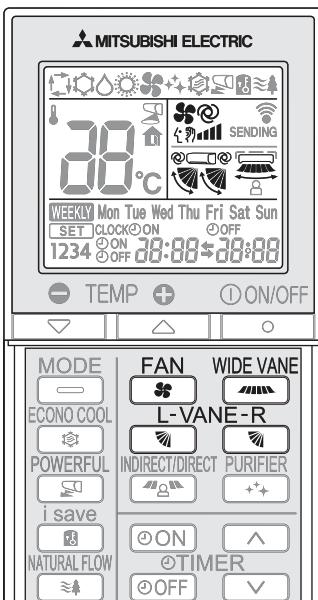

Pritisakajte da biste izabrali brzinu ventilatora. Svaki pritisak menja brzinu ventilatora prema sledećem rasporedu:

→ → → → → →
(AUTO) (Tiko) (Mala) (Srednja) (Velika) (Vrlo velika)

- Iz unutrašnje jedinice se začuju dva kratka zvučna signala kada se ona postavi na automatsku brzinu (AUTO).
- Koristite veće brzine ventilatora da bi se prostorija brže ohladila/zagrejala.
- Preporučujemo da smanjite brzinu ventilatora kada se prostorija ohladi/zagreje.

Napomena:

Multisistemski rad

Kada nekoliko unutrašnjih jedinica radi istovremeno sa jednom spoljnom jedinicom u režimu grejanja, temperatura vazdušne struje može biti niska. U tom slučaju, preporučuje se postavljanje brzine ventilatora na AUTOMATSKI.

Pritisakajte da biste izabrali smer vazdušne struje. Svaki pritisak menja smer vazd. struje prema sled. rasporedu:

→ → → → → → →
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)

- Iz unutrašnje jedinice se začuju dva kratka zvučna signala kada se ona postavi na automatsku brzinu (AUTO).
- Uvek koristite daljinski upravljač za promenu smera vazdušne struje. Pomeranje horizontalnih lopatica rukama prouzrokovavaće njihov kvar.
- Kada je prekidač uključen, horizontalna lopatica će se ponovo postaviti u odgovarajući položaj posle jednog minuta, a zatim će započeti rad uređaja. Isto važi i za hlađenje u vanrednim situacijama.
- Kada vam se učini da se horizontalne lopatice nalaze u neuobičajenom položaju, pročitajte str. 12.
- Desna i leva horizontalna lopatica podešene na isti nivo, možda neće biti savršeno poravnate.

Pritisakajte da biste izabrali smer horiz. vazdušne struje. Svaki pritisak menja smer vazd. struje prema sled. rasporedu:

→ → → → → → →
(SWING)


Smer vazdušne struje

(AUTO) Lopatica se postavlja u najefikasniji položaj za smer vazdušne struje. HLAĐENJE/ISUŠIVANJE/VENTILATOR: horizontalni položaj. GREJANJE: položaj (4).

(Ručno) Za efikasnu klimatizaciju vazduha, odaberite gornji položaj za HLAĐENJE/ISUŠIVANJE i donji položaj za GREJANJE. Ako se odabere donji položaj za HLAĐENJE/ISUŠIVANJE, lopatica se automatski pomera u horizontalan položaj (3) nakon 0,5 do 1 sat kako bi se sprečilo kapanje kondenzovane tečnosti.

(Swing) Lopatica se naizmenično pomera nagore i nadole.

I-SAVE OPERATION

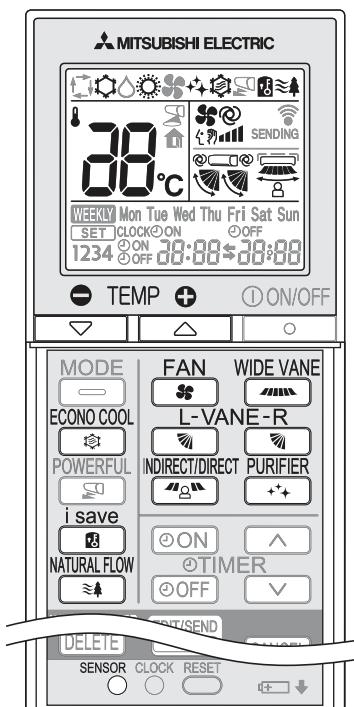

1 Pritisnite tokom režima HLAĐENJA, ECONO COOL ili GREJANJA da biste odabrali režim rada i-save.

2 Podesite temperaturu, brzinu ventilatora i smer vazdušne struje.

- Ista postavka će biti odabrana sledećeg puta jednostavnim pritiskom na .
- Mogu biti odabранe dve postavke. (Jedna za HLAĐENJE/ECONO COOL, jedna za GREJANJE)
- Odaberite temperaturu, brzinu ventilatora i smer vazdušne struje koji odgovaraju vašoj sobi.
- Obično, najmanja postavka temperature za režim GREJANJA je 16°C. Međutim, tokom rada samo sa funkcijom i-save, najmanja postavka temperature je 10°C.

Pritisnite ponovo da biste isključili funkciju i-save.
• Funkcija i-save može da se otkaže i kada se pritisne taster MODE (izbor režima rada).


Rad sa funkcijom i-save

Jednostavna funkcija omogućava vam da se vratite na željenu (unapred postavljenu) postavku jednostavnim pritiskom na taster . Pritisnite ovaj taster ponovo da biste se vratili na prethodnu postavku u trenutku.

Primeri primene:

- Režim male potrošnje energije
Postavlja temperaturu 2°C do 3°C topliju za režim HLAĐENJA i hladniju za režim GREJANJA. Ova postavka je pogodna za sobe u kojima niko na boravi i tokom spavanja.
- Memorisanje često korišćenih postavki
Memorišite željene postavke za HLAĐENJE/ECONO COOL i GREJANJE. Na taj način možete odabratи željene postavke jednostavnim pritiskom na taster.

ECONO COOL OPERATION

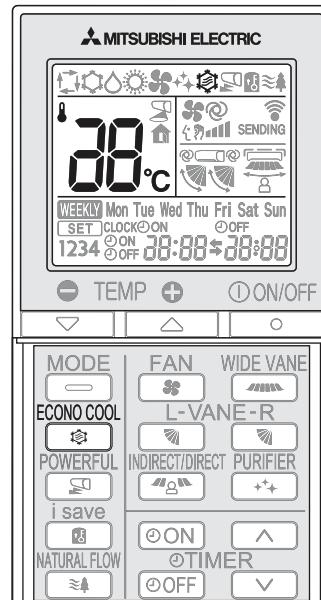

ECONO COOL U režimu HLAĐENJE pritisnite str. 6 da biste uključili ekonomično hlađenje (ECONO COOL). Krilica na jedinici se podešavaju vertikalno u različitim ciklusima u zavisnosti od temperature vazdušne struje.


ECONO COOL Pritisnite ponovo da biste isključili funkciju ECONO COOL.

- Funkcija ECONO COOL može da se otkaže i kada se pritisne taster VANE (lopatica), SNAŽNO HLAĐENJE (POWERFUL) ili PRIRODNI PROTOV VAZDUHA (NATURAL FLOW).

Šta je „ECONO COOL“?

Uz podešavanje krilaca (promena smera vazdušne struje) čini vam se kao da vam je hladnije nego sa nepromenljivim smerom vazdušne struje. Dakle, čak iako je podešena temperatura automatski postavljena za 2°C više, omogućava se hlađenje i zadržava se udobnost. Kao posledica toga, može se uštedeti energija.

PRIRODNI PROTOK VAZDUHA

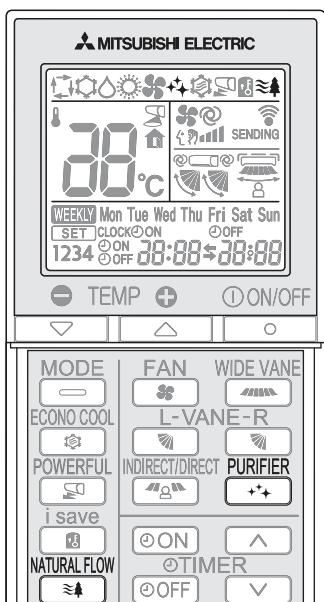

U režimu HLAĐENJE ili VENTILATOR str. 6 pritisnite NATURAL FLOW da biste uklj. PRIRODNI PROTOK VAZDUHA (NATURAL FLOW).

Pritisnite ponovo NATURAL FLOW da biste isključili režim PRIRODNI PROTOK VAZDUHA.

- Funkcija PRIRODNI PROTOK VAZDUHA može da se otkaže i kada se pritisne taster SNAŽNO HLAĐENJE (POWERFUL) ili EKON. HLAB. (ECONO COOL).

Šta je "PRIRODNI PROTOK VAZDUHA"?

U ovom režimu stvara se protok vazduha koji oponaša prirodni povetarac. Biće manja verovatnoća da doživite neprijatnost da se nađete na direktnom udaru konstantnog, neprirodnog protoka vazduha.

Napomena:

Pošto se brzina ventilatora neprekidno menja u režimu PRIRODNI PROTOK VAZDUHA, menjaće se i zvuk protoka vazduha, njegova brzina i temperatura. To nije kvar.

PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA

Pritisnite PURIFIER da biste aktivirali PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA.
• Pali se lampica PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA. (Deo sa displejem)

Pritisnite PURIFIER da biste deaktivirali PREČIŠĆAV. VAZDUHA.
• Gasi se lampica PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA. (Deo sa displejem)


Šta je "PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA"?

U režimu PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA, uređaj ugrađen u unutrašnju jedinicu smanjuje prisustvo gljivica, virusa, buđi i alergena u vazduhu.

Napomena:

- Nikada ne dodirujte uređaj za prečišćavanje vazduha tokom rada. Iako je uređaj za prečišćavanje vazduha dizajniran imajući u vidu bezbednosne aspekte, ako ga dodirnete mogli biste izazvati nezgodu, jer on proizvodi struju visokog naponu.
- Tokom postupka prečišćavanja vazduha možda će se začuti zvuk šištanja. Ovaj zvuk proizvodi se kada se ispušta plazma. To nije kvar.
- Lampica za prečišćavanje vazduha se ne pali ako prednja ploča nije potpuno zatvorena.

SNAŽNI RAD (POWERFUL)

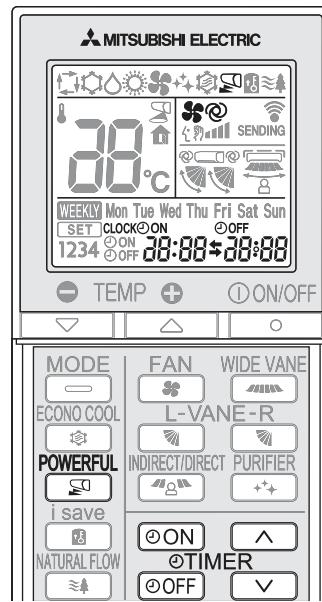

U režimu HLAĐENJE ili grejanje pritisnite POWERFUL str. 6 da biste uključili SNAŽNI RAD (POWERFUL).

Brzina ventilatora: Ekskluzivna brzina za režim SNAŽNO HLAĐENJE
Horizontalna lopatica: Podešava položaj, ili smer vazdušne struje nadole tokom postavke AUTOMATSKI

- Temperatura ne može da se podešava u režimu SNAŽNI RAD (POWERFUL).

Pritisnite ponovo POWERFUL da biste isključili funkciju SNAŽNI RAD (POWERFUL).

- Režim SNAŽNO HLAĐENJE otakuje se i automatski za 15 minuta, ili kada pritisnete taster UKLJ./ISKLJ., VENTILATOR, EKONOMIČNO HLAĐENJE, PRIRODNI PROTOK VAZDUHA ili i-save.

KORIŠĆENJE TAJMERA (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)

1 Pritisnite ON ili OFF tokom rada da biste postavili tajmer.

(ON) (tajmer za UKLJUČIVANJE) : Jedinica se UKLJUČUJE u zadato vreme.

(OFF) tajmer za ISKLJUČIVANJE : Jedinica se ISKLJUČUJE u zadato vreme.

* Treperi ON ili OFF.

* Proverite da li su trenutni dan i vreme ispravno postavljeni. str. 3

2 Pritisnite ▲ (povećavanje) i ▼ (smanjivanje) da biste podešili vreme na tajmeru.

Svaki pritisak povećava ili smanjuje podešeno vreme za 10 minuta.

- Podesite tajmer dok treperi ON ili OFF.

3 Pritisnite ponovo ON ili OFF da biste otkazali tajmer.

Napomena:

- Tajmeri za UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE mogu zajedno da se podeše. Oznaka pokazuje redosled akcija tajmera.
- Ako dođe do nestanka struje dok je postavljen tajmer za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, pogledajte str. 6 „Funkcija automatskog uključivanja“.



• UPUTSTVA ZA RUKOVANJE •

PODEŠAVANJE NEDELJNOG TAJMERA

- Najviše 4 tajmera za UKLJ. i ISKLJ. mogu da se postave za pojedinačne dane u nedelji.
- Najviše 28 tajmera za UKLJ. i ISKLJ. možete podešiti tokom nedelje.


Npr.: Radi na 24°C od buđenja do odlaska iz kuće i radi na 27°C od vraćanja kući do odlaska u krevet radnim danima.

Radi na 27°C od kasnijeg ustajanja do ranijeg odlaska u krevet vikendom.

	Postavka1	Postavka2	Postavka3	Postavka4
Mon	ON 24°C	OFF	ON 27°C	OFF
Fri	6:00	8:30	17:30	22:00
Sat	Postavka1		Postavka2	
Sun	ON 27°C		OFF	21:00
	8:00			

Napomena:

Jednostavna postavka tajmera za UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE dostupna je dok je uključen nedeljni tajmer. U tom slučaju, tajmer za UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ima prioritet nad nedeljnim tajmerom. Rad nedeljnog tajmera će se nastaviti kada se završi rad jednostavnog tajmera za UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

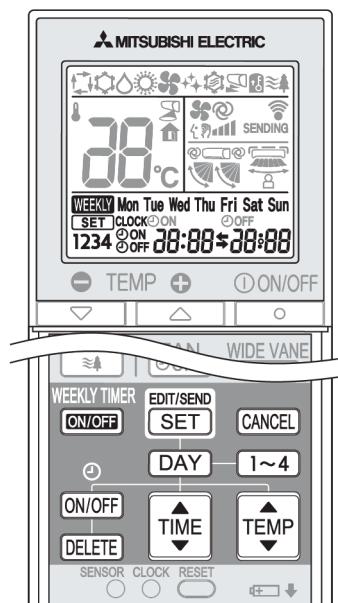

Podešavanje nedeljnog tajmera

* Proverite da li su trenutni dan i vreme ispravno postavljeni.

1 Pritisnite **EDIT/SEND SET** da biste ušli u režim podeš. nedeljnog tajmera.

WEEKLY Mon **SET** 1 - - : - - - - °C *Treperi **SET**.

2 Pritisnite **DAY** i **1~4** da biste izabrali dan i broj za postavku.

WEEKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun **SET** 1 - - : - - - - °C Npr.: [Mon Tue ... Sun] i [1] su odabrani.

Pritiskom na **DAY** bira se dan u nedelji koji će biti postavljen.

→ Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun ←

* Mogu se odabratи svi dani.

Pritiskom na **1~4** bira se broj postavke.

→ 1 → 2 → 3 → 4

- 3 Pritisnite **ON/OFF**, **TIME** i **TEMP** da biste postavili uključivanje/isključivanje (ON/OFF), vreme i temperaturu.

WEEKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun **SET** 1 Ⓛ ON 6:00 24°C Npr.: Odabran je [ON], [6:00] i [24°C].

Pritiskom na **ON/OFF** bira se uključ./isklj. tajmera.

→ Ⓛ ON → Ⓛ OFF

Pritiskom na **DELETE** brišu se postavke tajmera.

* Držite taster da bi se vreme brzo promenilo.

- Pritisnite **DAY** i **1~4** da biste nastavili podešavanje tajmera za druge dane i/ili brojeve.

- 4 Pritisnite **EDIT/SEND SET** da biste završili i preneli postavke nedeljno tajmera.

WEEKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun **CLOCK** 10:20 * Oznaka **SET** koja je treperila se gasi i prikazuje se trenutno vreme.

Napomena:

- Pritisnite **EDIT/SEND SET** da bi se informacije o postavkama nedeljnog tajmera prenеле do unutrašnje jedinice. Usmerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici 3 sekunde.
- Kada postavljate tajmer za više od jednog dana u nedelji ili više od jednog broja, ne mora da se pritisne **SET** za svaku postavku. Pritisnite **SET** kada završite sve postavke. Sve postavke nedeljnog tajmera biće sačuvane.
- Pritisnite **SET** da biste ušli u režim podešavanja nedeljnog tajmera i pritisnite i zadržite taster **DELETE** 5 sekundi da biste izbrisali sve postavke nedeljnog tajmera. Usmerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici.

- 5 Pritisnite **WEEKLY TIMER ON/OFF** da biste uključili nedeljni tajmer. (Svetli **WEEKLY**.)

* Kada je nedeljni tajmer uključen, dan u nedelji za koji je tajmer podešen će svetleti.

Pritisnite ponovo **WEEKLY TIMER ON/OFF** da biste isključili nedeljni tajmer. (Gasi se **WEEKLY**.)

Napomena:

Sačuvane postavke neće biti izbrisane kada se isključi nedeljni tajmer.

Proveravanje postavki nedeljnog tajmera

- 1 Pritisnite **EDIT/SEND SET** da biste ušli u režim podeš. nedeljnog tajmera.
* Treperi **SET**.

- 2 Pritisnite **DAY** ili **1~4** da biste videli postavke za određeni dan ili broj.

- Pritisnite **CANCEL** da biste izašli iz podeš. nedeljnog tajmera.

Napomena:


Kada su odabrani svi dani u nedelji za pregled postavki, a među njima su različite postavke, biće prikazano - - : - - - - °C.

ČIŠĆENJE

Upustva :


- Isključite napajanje ili osigurač pre čišćenja.
- Pazite da ne dodirnete rukama metalne delove.
- Za čišćenje nemojte koristiti benzин, razređivač, prah za poliranje ili insekticid.

- Koristite samo rastvorene blage deterdžente.
- Delove nemojte izlagati direktnom sunčevom svetlu, toploti ni vatri radi sušenja.
- Nemojte koristiti vodu koja je toplija od 50°C.

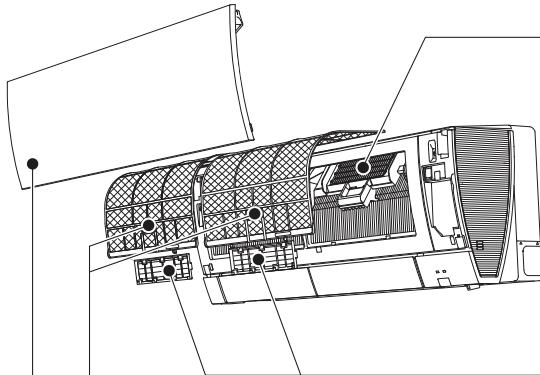

Filter vazduha

- **Čistite ga na svake 2 nedelje**
- Prljavštinu uklonite usisivačem ili je isperite vodom.
- Nakon pranja vodom, dobro ga osušite u hladu.

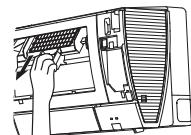

Uredaj za prečišćavanje vazduha

Svaka 3 meseca:

- Uklonite prljavštinu usisivačem.

Kada se prljavština ne može ukloniti čišćenjem:

- Potopite filter zajedno sa okvirom u mlaku vodu i isperite ga.
- Nakon pranja dobro ga osušite u hladu.



Filter za prečišćavanje vazduha (Elektrostatički filter sa antialergijskim enzimima, plavi)

Svaka 3 meseca:

- Uklonite prljavštinu usisivačem.

Kada se prljavština ne može ukloniti usisivačem:

- Potopite filter zajedno sa okvirom u mlaku vodu pre ispiranja.
- Nakon pranja dobro ga osušite u hladu. Postavite sve umetke filtera za vazduh.

Svake godine:

- Za najbolji kvalitet rada, zamenite ga novim filterom za prečišćavanje vazduha.
- Broj dela: **MAC-2330FT-E**



Povucite da biste ga uklonili sa filtera za vazduh

Prednja ploča



1. Podignite prednju ploču dok se ne začuje „klik“.
2. Držite šarke i povucite je da biste je skinuli, kako je prikazano na slici iznad.
 - Obrišite je mekanom suvom krpom ili isperite vodom.
 - Nemojte je potapati u vodu duže od dva sata.
 - Dobro je osušite u hladu.
3. Postavite prednju ploču prateći postupak skidanja obrnutim redosledom. Dobro zatvorite prednju ploču i pritisnite na mestima pokazanim strelicama.



! Važno

- **Redovno čistite filtere da bi klima-uredaj dobro radio i da bi se smanjila potrošnja struje.**
- **Zapravljeni filteri prouzrokuju kondenzaciju vode u klima-uredaju, koja pogoduje razvoju gljivica kao što je bud. Zato se preporučuje čišćenje filtera za vazduh na 2 nedelje.**
- **Ne dodirujte i-see senzor.**
- **Uredaj za prečišćavanje vazduha iz bezbednosnih razloga ne funkcioniše nekoliko minuta nakon što se uredaj pokrene ili pošto se prednja ploča otvor/zatvori.**
- **Ne rastavljajte uredaj za prečišćavanje vazduha.**
- **Ne dodirujte bilo koji deo osim okvira uredaja za prečišćavanje vazduha.**



• UPUTSTVA ZA RUKOVANJE •

A KO MISLITE DA JE DOŠLO DO PROBLEMA

Čak i kada proverite ove stavke, ako se ne otkloni problem, prekinite korišćenje klima-uređaja i obratite se prodavcu.

Simptom	Objašnjenje i stavke za proveru
Unutrašnja jedinica	
Jedinica ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je osigurač uključen? Da li je utikač uključen u utičnicu? Da li je podešen tajmer za UKLJ.? str. 6
Horizontalna lopatica se ne pomera.	<ul style="list-style-type: none"> Da li su horizontalna lopatica i vertikalna lopatica ispravno postavljene? Da li je štitnik ventilatora deformisan? Kada se uključi osigurač položaj horizontalne lopatice će se resetovati za oko 1 minut. Kada se završi resetovanje, nastavlja se normalan rad horizontalnih lopatica. Isto važi i za hlađenje u vanrednim situacijama.
Jedinica ne radi oko 3 minuta kada se ponovo pokrene.	<ul style="list-style-type: none"> Na ovaj način se štiti jedinica prema uputstvima sa mikroprocesora. Sačekajte.
Iz otvora iz ispuštanju vazduha na unutrašnjoj jedinici izlazi para.	<ul style="list-style-type: none"> Hladan vazduh iz jedinice naglo hlađi vlagu iz vazduha u prostoriju i ona se pretvara u paru.
Podešavanje krilaca HORIZONTALNE LOPATICE se prekine na neko vreme, a zatim ponovo pokrene.	<ul style="list-style-type: none"> Ovo pomaže da se obezbedi ispravan rad HORIZONTALNE LOPATICE u režimu podešavanja krilaca.
Kada je u režimu HLAĐENJE/ISUŠIVANJE/VENTILATOR izabrano SWING, donja horizontalna lopatica se ne pomeri.	<ul style="list-style-type: none"> Normalno je da se donja horizontalna lopatica ne pomeri kada je odabранo podešavanje krilaca (SWING) u režimu rada HLAD./ISUŠ./VENTILATOR.
Smer vazdušne struje se menja tokom rada. Smer horizontalne lopatice ne može da se prilagodi daljinskim upravljačem.	<ul style="list-style-type: none"> Kada jedinica radi u režimu HLAĐENJA ili ISUŠIVANJA, ako rad sa izdvavanjem vazduha nadole traje 0,5 do 1 sat, smer vazdušne struje sa automatski postavlja u horizontalan položaj kako bi se sprečila kondenzacija i kapanje vode. U režimu grejanja, ako je temperatura vazdušne struje suviše niska ili kada se vrši odleđivanje, horizontalna lopatica se automatski postavlja u horizontalan položaj.
Rad se zaustavlja na oko 10 minuta tokom grejanja.	<ul style="list-style-type: none"> Spoljna jedinica se odleđuje. To će se završiti najdalje za 10 minuta, molimo sačekajte. (Kada je spoljna temperatura suviše niska a vlažnost visoka, formira se led.)
Jedinica počne sama da radi kada se uključi napajanje, a da nije dobila znak sa daljinskim upravljačem.	<ul style="list-style-type: none"> Ovi modeli su opremljeni funkcijom automatskog uključivanja. Kada se isključi glavno napajanje bez zaustavljanja jedinice daljinskim upravljačem i kada se ponovo uključi, jedinica automatski počinje sa radom u istom režimu rada koji je bio podešen daljinskim upravljačem neposredno pre isključivanja glavnog napajanja. Pogledajte „Funkcija automatskog uključivanja“ str. 6.
U režimu HLAĐENJA/ISUŠIVANJA, kada sobna temperatura dostigne vrednost približnu podešenoj temperaturi, spoljna jedinica se zaustavi i unutrašnja jedinica. Unutrašnji ventilator posle toga naizmenično se UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE.	<ul style="list-style-type: none"> Unutrašnji ventilator prestaje sa radom kad se dostigne podešena temperatura, radi smanjenja potrošnje struje. Nekoliko minuta posle toga, unutrašnji ventilator ipak radi malom brzinom na po nekoliko sekundi u redovnim intervalima da bi se osetila tačna sobna temperatura. Kada se sobna temperatura poveća a unutrašnja jedinica se uključi, unutrašnji ventilator počinje da radi u skladu sa postavkama na daljinskom upravljaču.
Unutrašnja jedinica menja boju tokom vremena.	<ul style="list-style-type: none"> Iako plastika požuti usled uticaja nekih faktora kao što su ultraljubičasti zraci i temperatura, to nema uticaja na funkcije proizvoda.
Multisistemski model	
Unutrašnja jedinica koja ne radi se zagreje i zvuk nalik na vodu koja teče se može čuti iz jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> Mala količina rashladne tečnost nastavi da ulazi u unutrašnju jedinicu, čak iako ona ne radi.
Kada se odabere grejanje, klima-uređaj ne započinje odmah sa radom.	<ul style="list-style-type: none"> Kada se započne rad tokom odleđivanja spoljne jedinice, potrebno je nekoliko minuta (najviše 10 minuta) da bi se izduvavao topao vazduh.
Spoljna jedinica	
Ventilator na spoljnoj jedinici se ne vrti iako radi kompresor. Čak i kada počne da se vrti, brzo prestane.	<ul style="list-style-type: none"> Kada je spoljna temperatura niska tokom hlađenja, ventilator radi sa prekidima kako bi se održao dovoljan kapacitet hlađenja.
Iz spoljne jedinice curi voda.	<ul style="list-style-type: none"> Tokom HLAĐENJA i ISUŠIVANJA cev ili delovi koji spajaju cевe se hlađe i to prouzrokuje kondenzaciju vode. Kod grejanja, voda koja se kondenzuje na izmenjivaču toplote može da kaplje. Tokom grejanja, rad na odleđivanju topi led koji se stvorio na spoljašnjoj jedinici i dolazi do kapanja.
Iz spoljne jedinice izlazi beli dim.	<ul style="list-style-type: none"> Tokom grejanja, isparjenja nastala odleđivanjem izgledaju kao beli dim.

Simptom	Objašnjenje i stavke za proveru
Daljinski upravljač	
Displej na daljinskom upravljaču se ne pojavljuje ili je taman.	<ul style="list-style-type: none"> Da li su baterije prazne? str. 3 Da li su polovi baterija (+, -) ispravno postavljeni? str. 3 Da li je pritisnut bilo koji taster na daljinskom upravljaču ili drugom električnom uređaju?
Ne hlađi ili ne greje	
Prostorija ne može dovoljno da se ohladi ili zagreje.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je postavka temperature odgovarajuća? str. 6 Da li postavka ventilatora odgovarajuća? Povećajte postavku brzine ventilatora. str. 7 Da li su filteri čisti? str. 11 Da li su ventilator ili izmenjivač topline čisti? Da li postoje prepreke koje blokiraju izdunvi ili usisni otvor na unutrašnjoj ili spoljnoj jedinici? Da li su otvorena vrata ili prozor?
Prostorija ne može dovoljno da se ohladi.	<ul style="list-style-type: none"> Kada se u prostoriji koristi ventilator ili plinski štednjak, opterećenje hlađenja se povećava, što dovodi do nedovoljnog efekta hlađenja. Kada je spoljna temperatura visoka, efekat hlađenja može da bude nedovoljan.
Prostorija ne može dovoljno da se zagreje.	<ul style="list-style-type: none"> Kada je spoljna temperatura niska, efekat grejanja može da bude nedovoljan.
Vazduh se ne izduvava odmah kod grejanja.	<ul style="list-style-type: none"> Molimo sačekajte da se jedinica pripremi za izduvavanje toplog vazduha.
Protok vazduha	
Vazduh iz unutrašnje jedinice miriše neobično.	<ul style="list-style-type: none"> Da li su filteri čisti? str. 11 Da li su ventilator ili izmenjivač topline čisti? Jedinica može da usisa mirise zidova, tepiha, nameštaja, odeće itd. i da ih izduvava zajedno sa vazduhom.
Zvuk	
Čuje se zvuk pucketanja.	<ul style="list-style-type: none"> Ovaj zvuk nastaje usled širenja/skupljanja prednje ploče itd. koje nastaje zbog promene temperature.
Čuje se zvuk žuborenja.	<ul style="list-style-type: none"> Ovaj zvuk nastaje kada se spoljašnji vazduh apsorbuje iz odvodnog creva okretanjem štitnika ili ventilatora, zbog čega se voda koja ulazi u odvodno crevo izliva. Ovaj zvuk se može čuti i kada spoljašnji vazduh uđe u odvodno crevo kada napolju duva jak veter.
Čuje se mehanički zvuk iz unutrašnje jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> Ovaj zvuk nastaje prilikom uključivanja/isključivanja ventilatora ili kompresora.
Čuje se zvuk vode koja teče.	<ul style="list-style-type: none"> Ovo je zvuk rashladne tečnosti ili kondenzovane vode koja ulazi u jedinicu.
Ponekad se čuje zvuk šištanja.	<ul style="list-style-type: none"> Ovo je zvuk promene toka rashladne tečnosti unutar jedinice.
Tajmer	
Nedeljni tajmer ne radi u skladu sa postavkama.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je podešen tajmer za UKLJ./ISKLJ.? str. 9 Prenesite ponovo informacije o postavkama nedeljnog tajmera unutrašnjoj jedinici. Kada se informacije uspešno prime, iz unutrašnje jedinice se začuje dugačak zvučni signal. Ako informacije nisu primljene, začuće se 3 kratka zvučna signala. Proverite da li su informacije uspešno primljene. str. 10 Kada dođe do nestanka struje i isključi se glavno napajanje, sat koji je ugrađen u unutrašnju jedinici neće biti tačan. Kao posledica toga, nedeljni tajmer možda neće raditi ispravno. Proverite da li je daljinski postavljen na mesto sa kog unutrašnja jedinica može da primi signal. str. 3
Jedinica sama otpočinje/zaustavlja rad.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je podešen nedeljni tajmer? str. 10

U sledećim slučajevima prestanite sa korišćenjem klima-uređaja i obratite se prodavcu.

- Kada voda curi ili kaplje iz unutrašnje jedinice.
- Kada treperi leva indikatorska lampica za rad.
- Kada osigurač često iskače.
- Signal daljinskog upravljača ne može da se prenese u prostorijama gde se koristi elektronska fluorescentna lampa tipa UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA (fluorescentna lampa inverterskog tipa itd.).
- Rad klima-uređaja utiče na prijem televizijskog ili radio signala. Može biti potreban pojačivač za uređaj koji je pogoden.
- Kada se začuje neuobičajeni zvuk.



KADA NEĆETE KORISTITI KLIMA-UREĐAJ DUŽE VREME

1

- Postavite najveću temperaturu u ručnom režimu HLAĐENJA i ostavite da radi 3 do 4 sata. str. 6
- To će osušiti unutrašnjost jedinice.
 - Vлага u klima-uređaju obezbeđuje pogodne uslove za razvoj gljivica, kao što je buđ.

2

- Pritisnite taster da biste zaustavili rad.

3

- Isključite osigurač i/ili izvucite utikač iz utičnice.

4

- Izvadite sve baterije iz daljinskog upravljača.

Kada ponovo želite da koristite klima-uređaj:

1

- Očistite filter za vazduh. str. 11

2

- Proverite da nisu blokirani otvori za uvlačenje i ispuštanje vazduha na unutrašnjoj i spoljnoj jedinici.

3

- Proverite da li je uzemljenje ispravno povezano.

4


- Pogledajte odeljak „PRIPREMA PRE POČETKA KORIŠĆENJA“ i pridržavajte se uputstava. str. 3

MESTO POSTAVLJANJA I ELEKTRIČNI RADOVI

Mesto postavljanja

Izbegavajte postavljanje klima-uređaja na sledećim mestima.

- Tamo gde ima dosta mašinskog ulja.
- Mesta sa velikom koncentracijom soli kao što je morska obala.
- Tamo gde se stvara gas sulfid kao što su termalni izvori.
- Tamo gde prska ulje ili gde se prostor može napuniti masnim dimom (kao što su kuhanje i fabrike, zato što se svojstva plastike mogu izmeniti i ona se može oštetiti).
- Gde postoji bežična oprema ili oprema koja koristi visoke frekvencije.
- Tamo gde je blokiran vazduh iz izlaza za vazduh spoljne jedinice.
- Tamo gde zvuk rada spoljne jedinice ili vazduh koji iz nje izlazi ne smeta susednoj kući.

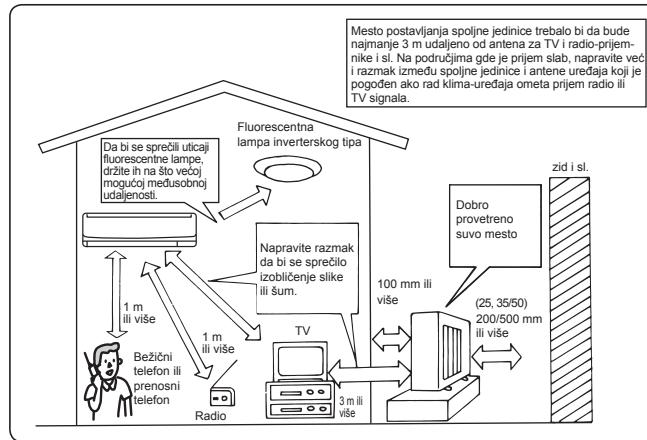

Električni radovi

- Postavite poseban osigurač za dovod struje do klima-uređaja.
- Obavezno proverite kapacitet osigurača.

Ako imate bilo kakva pitanja, razgovarajte sa prodavcem.

SPECIFIKACIJE

Model	Naziv kompleta		MSZ-FH25VE(HZ)		MSZ-FH35VE(HZ)		MSZ-FH50VE(HZ)		
	Unutrašnja jedinica		MSZ-FH25VE		MSZ-FH35VE		MSZ-FH50VE		
	Spoljna jedinica		MUZ-FH25VE(HZ)		MUZ-FH35VE(HZ)		MUZ-FH50VE(HZ)		
Funkcija			Hlađenje	Grejanje	Hlađenje	Grejanje	Hlađenje	Grejanje	
Napajanje			~ /N, 230 V, 50 Hz						
Kapacitet	kW		2.5	3.2	3.5	4.0	5.0	6.0	
Ulazna snaga	kW		0.485	0.580	0.82	0.80	1.38	1.48	
Težina	Unutrašnja jedinica	kg			13.5				
	Spoljna jedinica	kg			37		55		
Kapacitet punjenja rashladne tečnosti (R410A)	kg		1.15				1.55		
IP kôd	Unutrašnja jedinica			IP 20					
	Spoljna jedinica			IP 24					
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak	Najniži pritisak	MPa			1.64				
	Najviši pritisak	MPa			4.15				
Nivo buke	Unutra (jako velika/velika/srednja/mala/tih)	dB(A)	42/36/29/23/20	44/36/29/24/20	42/36/29/24/21	44/36/29/24/21	44/39/35/31/27	46/39/34/29/25	
	Spolja	dB(A)	46	49	49	50	51	54	

Garantovani radni opseg

	Unutrašnja jedinica	Spoljna jedinica	
		MUZ-FH25/35/50VE	MUZ-FH25/35/50VEHZ
Hlađenje	Gornja granica	32°C ST 23°C VT	46°C ST —
	Donja granica	21°C ST 15°C VT	-10°C ST —
Grejanje	Gornja granica	27°C ST —	24°C ST 18°C VT
	Donja granica	20°C ST —	-15°C ST -16°C VT

ST: Suvi termometar
VT: Vlažni termometar

Napomena:

- Uslovi prilikom procene

Hlađenje — unutra:	27°C ST, 19°C VT
spolja:	35°C ST
Grejanje — unutra:	20°C ST
spolja:	7°C ST, 6°C VT
- Merenje nivoa buke je sprovedeno u skladu sa JIS C9612 i ISO 5151(T1).