



SRPSKI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I PODEŠAVANJE

KLIMA UREĐAJ

Molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre rukovanja i da ga sačuvate za buduću upotrebu.

TIP: Bežični daljinski upravljač

Modeli: PQWRCQOFDB
PQWRHQOFDB



P/NO : MFL67241904

www.lg.com

SADRŽAJ

■ Mere predostrožnosti	3
■ Opis delova	4
Bežični daljinski upravljač.....	5
■ Uputstvo za upotrebu.....	6
Ubacivanje baterija.....	6
Održavanje bežičnog daljinskog upravljača	6
Način rada	6
Podešavanje ugradnje - Podešavanje adrese za centralno upravljanje	7
■ Uputstvo za ugradnju	7
Podešavanje ugradnje - Provera adrese za centralno upravljanje	7
Podešavanje ugradnje - Aktiviranje režima podešavanja ugradnje.....	8
Podešavanje ugradnje - Tabela šifara za podešavanje ugradnje.....	9
■ Uputstvo za upotrebu.....	10
Režim hlađenja - Standardni rad	10
Režim hlađenja - Snažno hlađenje	10
Automatski rad.....	11
Režim automatskog prebacivanja	12
Režim automatskog prebacivanja - Podešavanje režima promene temperature	13
Režim uklanjanja vlažnosti.....	14
Režim grejanja	15
Režim ventilatora.....	16
■ Podešavanje temperature/Provera sobne temperature	17
■ Podešavanje protoka vazduha.....	18
Usmeravanje protoka vazduha gore/dole (opcionalno)	18
Usmeravanje protoka vazduha levo/desno (opcionalno).....	18
■ Pomoćne funkcije.....	19
Pročišćavanje plazmom (opcionalno)	19
Automatsko čišćenje (opcionalno)	19
Pametno čišćenje (opcionalno)	20
Podešavanje svetline LCD displeja (opcionalno)	21
Prebacivanje iz Celzijusa u Farenhajte	21
Električni grejač (opcionalno)	21
Regulisanje ugla pojedinačnih lopatica (opcionalno)	22
■ Tajmer.....	23
Podešavanje tačnog vremena.....	23
Podešavanje Sleep tajmera	23
Podešavanje automatskog uključivanja	23
Podešavanje automatskog isključivanja	24
Poništavanje podešenja tajmera	24

Mere predostrožnosti

- Ugradnja zahteva stručnost i znanje, zbog toga klima uređaj treba da ugradi servisni centar ili stručna firma priznata od naše strane.
- Za sve probleme koji mogu nastati zbog ugradnje od strane nestručne osobe, naša kompanija neće omogućiti besplatne usluge.
- Kako biste sprečili neočekivane rizike ili gubitak garancije, treba da se pridržavate sledećih mera predostrožnosti.

▲ UPOZORENJE

: U slučaju nepridržavanja obaveznih smernica navedenih u nastavku, može doći do ozbiljnih ozleta, pa čak i do smrti.

▲ OPREZ



: U slučaju nepridržavanja obaveznih smernica navedenih u nastavku, može doći do ozleta i oštećenja imovine.

: Upozorenje i Oprez korisnika upozoravaju na moguću opasnost. Pažljivo ih pročitajte i sledite kako biste sprečili nezgode.

: Upozorenje i Oprez u ovom priručniku i na samom uređaju služe za zaštitu korisnika od opasnosti.

▲ UPOZORENJE

■ Ugradnja

Sve stare baterije u daljinskom upravljaču zamenite novim baterijama istog tipa. Nemojte mešati stare i nove baterije ili različite tipove baterija. Postoji opasnost od požara ili eksplozije

Da ne bi došlo do požara ili strujnog udara, nemojte sami rastavljati, popravljati ili prepravljati uređaj.

■ Rukovanje

Baterije ne punite i ne rastavljajte. Ne bacajte baterije u vatu. One se mogu zapaliti ili eksplodirati.

Ako tečnost iz baterija dospe na vašu kožu ili odeću, dobro je isperati čistom vodom. Nemojte upotrebljavati daljinski upravljač ako su baterije procurile. Hemikalije iz baterija mogu izazvati opekotine ili ugroziti zdravlje na druge načine.

Tastere pritisnite jedan po jedan. Ako pritisnete nekoliko tastera istovremeno, neće se pokrenuti nijedna funkcija.

Pazite da vam daljinski upravljač ne padne i nemojte ga bacati. Ne izlažite daljinski upravljač snažnim udarcima i pazite da ne stanete na njega.

Nemojte koristiti daljinski upravljač u vlažnim prostorima.

Nemojte upotrebljavati daljinski upravljač blizu izvora topline i vatre.


Ne ostavljajte daljinski upravljač na mestu izloženom direktnom suncu.

Usmerite daljinski upravljač prema senzoru uređaja.

Signal s daljinskog upravljača može se primati na udaljenosti do oko 7 metara.

Pazite da između daljinskog upravljača i senzora uređaja nema prepreka.

Opis delova

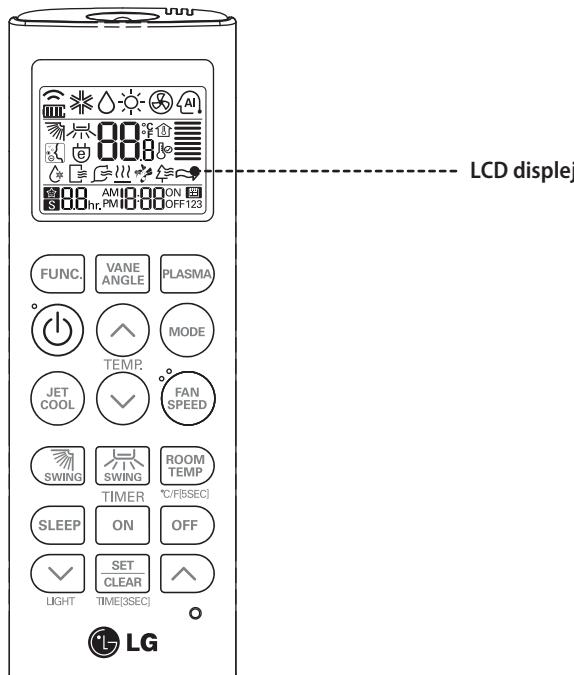

Bežični daljinski upravljač


Dodatni pribor



Držać (IEA)



Zavrtnji za učvršćivanje (2EA)

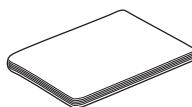


Uputstvo za upotrebu
i podešavanje




AAA (1,5 V)
baterije (2EA)

Bežični daljinski upravljač

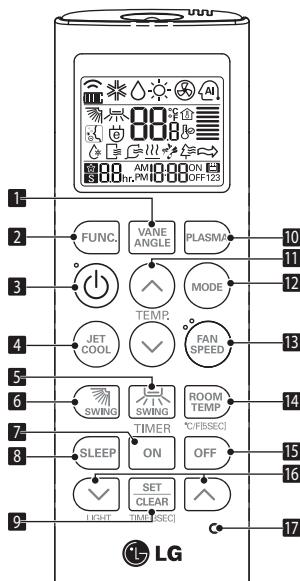

Radni režimi

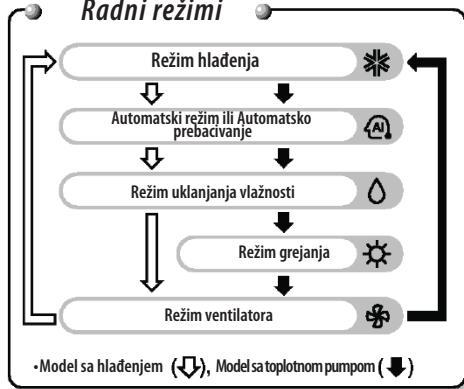

1 Taster VANE ANGLE

Služi za podešavanje ugla svake lopatice.

2 Taster FUNCTION SETTING

Služi za podešavanje ili brisanje postavki automatskog čišćenja, električnog grejača ili ugla svake lopatice.

3 Taster ON/OFF

Služi za uključivanje/isključivanje uređaja.

4 Taster JET COOL

Prilikom brzog hlađenja ventilator radi veoma velikom brzinom.

5 Taster za usmeravanje protoka vazduha levo/desno (opcionalno)

Služi za podešavanje željenog smera duvanja vazduha (levo/desno)

6 Taster za usmeravanje protoka vazduha gore/dole

Služi za zaustavljanje ili pokretanje pomeranja lopatica i za podešavanje željenog smera duvanja vazduha (gore/dole).

7 Taster ON TIMER

Služi za podešavanje vremena uključivanja.

8 Taster SLEEP TIMER

Služi za podešavanje vremena do isključivanja u stanje pripravnosti.

9 Taster SET/CLEAR

Služi za podešavanje/brisanje postavki tajmera. Služi za podešavanje tačnog vremena (unos u roku od tri sekunde)

10 Taster PLASMA (opcionalno)

Služi za pokretanje ili zaustavljanje funkcije pročišćavanja plazmom.

11 Taster ROOM TEMPERATURE SETTING

Služi za izbor sobne temperature.

12 Taster za odabir načina rada

Služi za odabir načina rada.

13 Taster FAN SPEED

Služi za izbor brzine ventilatora u četiri koraka: mala, srednja, velika i najviša.

14 Taster ROOM TEMP

Služi za proveru sobne temperature.

15 Taster OFF

Služi za podešavanje vremena do isključivanja.

16 Taster za podešavanje tajmera (gore/dole)/svetline

Služi za podešavanje tajmera.

Služi za podešavanje svetline (ako nije u režimu podešavanja vremena)



17 Taster za resetovanje

Služi za resetovanje daljinskog upravljača

Upustvo za upotrebu

Ubacivanje baterija

1. Skinite poklopac odeljka za baterije povlačenjem u smeru strelice.
2. Umetnute nove baterije pazeći pritom da pravilno postavite + i - polove baterija.
3. Vratite poklopac tako da ga gurnete nazad u prvobitni položaj.

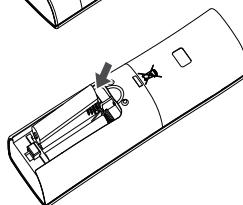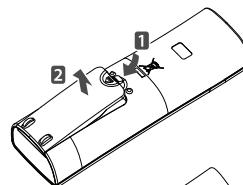


NAPOMENA

1. Uvek upotrebljavajte/zamenite obe baterije istim tipom.
2. Ako uređaj nećete koristiti duže vreme, izvadite baterije kako se ne bi nepotrebno trošile.
3. Ako displej daljinskog upravljača postane trajno zatamnjen, treba zameniti obe baterije.


Održavanje bežičnog daljinskog upravljača

1. Izaberite pogodno mesto, bezbedno i lako dostupno.
2. Dobro pričvrstite držač za zid isporučenim zavrtnjima.
3. Umetnute daljinski upravljač u držač.

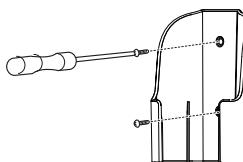

NAPOMENA

1. Daljinski upravljač se nikad ne sme izlagati direktnom sunčevom svetlu.
2. Predajnik i prijemnik signala uvek moraju biti čisti radi pravilne komunikacije. Za čišćenje koristite meku krpu.
3. Ako imate druge uređaje koji koriste daljinski upravljač i međusobno se ometaju, promenite njihov položaj ili se obratite ovlašćenom servisu.

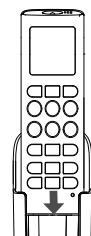


Način rada

1. Prijemnik signala nalazi se unutar uređaja.
2. Usmerite daljinski upravljač prema uređaju kako biste njime upravljali. Između uređaja i daljinskog upravljača ne sme biti prepreka.

Uputstvo za ugradnju

Podešavanje ugradnje - Podešavanje adrese za centralno upravljanje

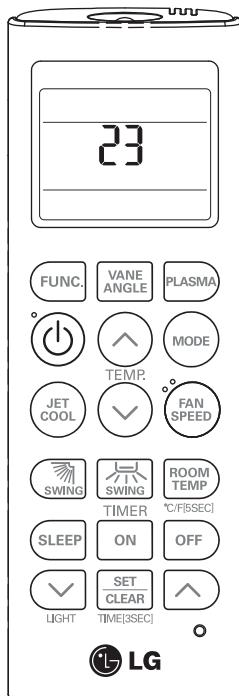


1 Kad je pritisnut taster MODE, pritisnite taster RESET.



2 Tasterom za podešavanje temperature podešite adresu unutrašnje jedinice.

- Raspon podešavanja : 00 ~ FF

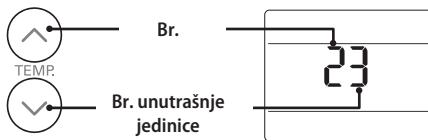

3 Posle podešavanja adrese, usmerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i jednom pritisnite taster ON/OFF.




4 Na displeju unutrašnje jedinice prikazaće se podešena adresa za dovršavanje podešavanja.

- Trajanje i način prikaza adrese može da se razlikuje, zavisno od tipa unutrašnje jedinice.

5 Resetujte daljinski upravljač da biste koristili opšti način rada.

Podešavanje ugradnje - Provera adrese za centralno upravljanje

1 Kad je pritisnut taster FUNCTION, pritisnite taster RESET.

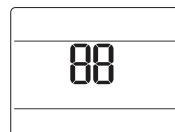

2 Za prikaz adrese na displeju uređaja, usmerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i jednom pritisnite taster ON/OFF.

- Trajanje i način prikaza adrese može da se razlikuje, zavisno od tipa unutrašnje jedinice.



3 Resetujte daljinski upravljač da biste koristili opšti način rada.




Podešavanje ugradnje - Aktiviranje režima podešavanja ugradnje

! OPREZ

Režim podešavanja ugradnje služi za detaljno podešavanje funkcija daljinskog upravljača.

Ako taj režim ne podešite pravilno, može doći do problema u radu uređaja, ozleta ili oštećenja imovine. To podešavanje mora da izvede ovlašćeni instalater. Ugradnja ili promene izvršene od strane nestrucne osobe isključivo su njena odgovornost. U tom slučaju gubite pravo na besplatan garantni servis.

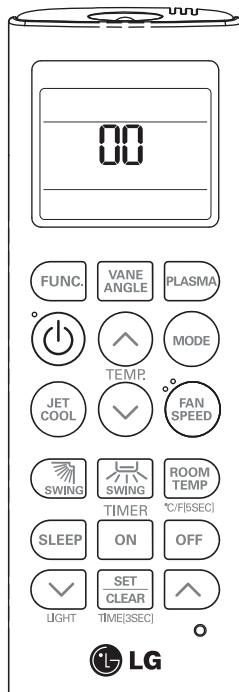


1

Kad je pritisnut taster JET COOL, pritisnite taster RESET.



2

Tasterom za podešavanje temperature podešite šifru funkcije i vrednost postavke. Podešavanje ugradnje - Tabela šifara za podešavanje ugradnje

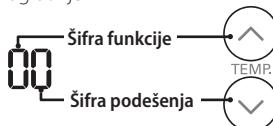

3

Usmerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i jednom pritisnite taster ON/OFF.



4

Resetujte daljinski upravljač da biste koristili opšti način rada.



Pogledajte Tabelu šifara za podešavanje ugradnje na sledećoj stranici.

Podešavanje ugradnje - Tabela šifara za podešavanje ugradnje

Tabela šifara za podešavanje ugradnje

Br.	Funkcija	Šifra funkcije	Vrednost podešenja	LCD daljinskog upravljača
0	Režim nadvladavanja	0	0 : Podešeno na Nadređeni	00
			1 : Podešeno na Podređeni	01
1	Izbor visine plafona	1	1 : Standardni	11
			2 : Nisko	12
			3 : Visoko	13
			4: Supervisoko	14
2	Grupno upravljanje	2	0 : Podešeno na Nadređeni	20
			1 : Podešeno na Podređeni	21
			2 : Provera Nadređeni/Podređeni	22
2	Pomoćni grejač	2	3 : Podešeno na Pomoćni grejač	23
			4 : Poništen Pomoćni grejač	24
			2 : Provera ugradnje Pomoćnog grejača	25

Režim nadvladavanja

Ova funkcija je primenjiva samo na H/P model bez automatskog prebacivanja.

Izbor visine plafona

Unutrašnja jedinica povezana na žični daljinski upravljač radi prema postavkama sa žičnog daljinskog upravljača.

Grupno upravljanje

Ta funkcija je primenjiva samo na grupno upravljanje. Nemojte podešavati tu funkciju ako nema grupnog upravljanja.


Posle podešavanja proizvoda na Grupno upravljanje, isključite uređaj i ponovo ga uključite posle 1 minut.

Pomoćni grejač

Ova funkcija primenjuje se samo na modele s uključenom funkcijom Pomoćnog grejača.

Uputstvo za upotrebu

Režim hlađenja - Standardni rad

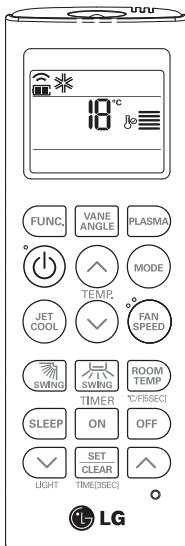

- 1 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2 Pritisnite taster MODE da biste izabrali režim hlađenja.




- 3 Podesite željenu temperaturu tasterom za podešavanje temperature. Pritisnite taster ROOM TEMP za proveru sobne temperature. Ako podešavate temperaturu višu od sobne, vazduh neće biti hladan.



* Raspon podešavanja temp.: 18~30 °C

Režim hlađenja - Snažno hlađenje

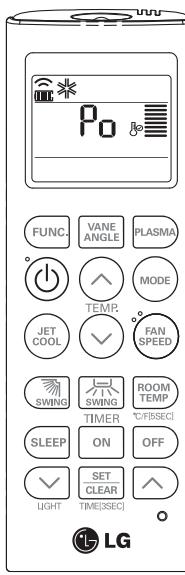

- 1 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2 Pritisnite taster MODE da biste izabrali režim hlađenja.



- 3 Pritisnite taster JET COOL. Uređaj će raditi u režimu superbrzog ventilatora (režim hlađenja).
* Zidni modeli rade u režimu snažnog hlađenja 30 minuta.



- 4 Za isključivanje režima snažnog hlađenja, ponovo pritisnite taster JET COOL, taster ventilatora ili taster za podešavanje sobne temperature, i uređaj će raditi u režimu brzog ventilatora (režim hlađenja).




ili



ili



Automatski rad

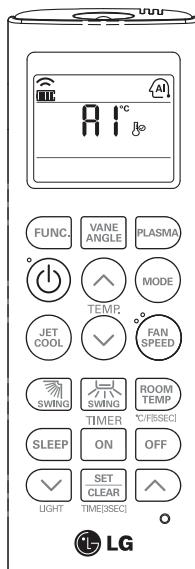

1 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uredaj će se oglasiti zvučnim signalom.



2 Pritisnite taster MODE da biste izabrali automatski rad.





3 Podesite željenu temperaturu.

<Za model s funkcijom hlađenja>


Temperatura i brzina ventilatora se automatski podešavaju elektronskim komandama, na osnovu stvarne sobne temperature. Ako vam je prevruće ili prehladno, podesite nižu ili višu temperaturu tasterima gore/dole.

Nije moguće menjati brzinu ventilatora unutrašnje jedinice. Ona je u načinu automatskog rada određena automatikom.

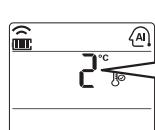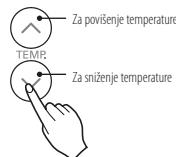

* Odaberite šifru prema osećaju.

Šifra	Osećaj
2	Hladno
1	Malo hladno
0	Neutralno
-1	Malo toplo
-2	Toplo

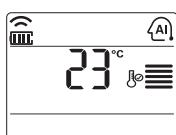

<Za model s funkcijom grejanja>

Možete podesiti željenu temperaturu i brzinu ventilatora unutrašnje jedinice.


Raspon podešavanja temp.: 18~30 °C

Tokom automatskog rada

- Ako uređaj ne radi kako treba, ručno izaberite drugi način rada. Uredaj će se automatski prebaciti iz režima hlađenja u režim grejanja ili obrnuto, a zatim ponovo treba da podesite način rada i željenu temperaturu.

Režim automatskog prebacivanja

Ova funkcija nije dostupna kod nekih proizvoda.

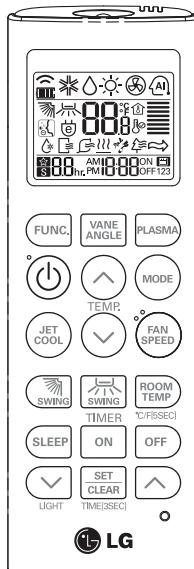

- 1** Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2** Pritisnite taster MODE da biste izabrali režim automatskog prebacivanja.



- 3** Podesite željenu sobnu temperaturu.

* Raspon podešavanja temp. u režimu automatskog prebacivanja:
18~30 °C



- 4** Možete izabrati brzinu ventilatora u četiri koraka: mala, srednja, velika i najviša. Svakim pritiskom tastera brzina ventilatora se menja.




Tokom automatskog prebacivanja

Klima uređaj automatski menja način rada kako bi se zadрžala podešena temperatura prostorije. Ako temperatura prostorije varira preko $\pm 2^{\circ}\text{C}$ u odnosu na podešenu temperaturu, klima uređaj je održava u rasponu $\pm 2^{\circ}\text{C}$ u odnosu na podešenu temperaturu, menjajući načine rada.

Režim automatskog prebacivanja - Podešavanje režima promene temperature

Ova funkcija služi za podešavanje načina rada režima automatskog prebacivanja.

- 1** U režimu automatskog prebacivanja pritisnite taster FUNCTION za izbor podešavanja režima promene temperature.

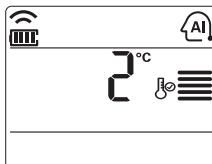

- 2** Pritisnite taster za podešavanje temperature kako biste podešili željeni režim promene temperature. (Zadata vrednost je 2 °C)




Raspon temp. prilikom promene režima
: 1~7°C(2~14°F)

Režim promene temperature zasniva se na temperaturnoj razlici između hlađenja i grejanja i obrnuto.

Primer: Kad je podešena temperatura 25 °C, a sobna 20 °C, onda je način rada grejanje. Ako ste podešili režim promene temperature na 2 °C kad je sobna temperatura do 27° C(25 °C + 2 °C), uređaj počinje s hlađenjem.

Režim uklanjanja vlažnosti

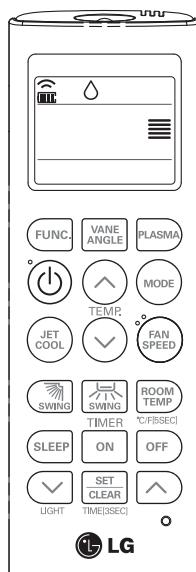

- 1** Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2** Pritisnite taster MODE da biste izabrali režim uklanjanja vlažnosti.



- 3** Podesite brzinu ventilatora. Možete izabrati brzinu ventilatora u četiri koraka: mala, srednja, velika i najviša. Svakim pritiskom tastera brzina ventilatora se menja.




U režimu uklanjanja vlažnosti

- Ako ste odabrali režim uklanjanja vlažnosti tasterom za izbor načina rada, unutrašnja jedinica počinje s uklanjanjem vlage, automatski podešavajući sobnu temperaturu i količinu vazduha na najbolje postavke za uklanjanje vlage na osnovu detektovane sobne temperature. U tom slučaju podešena temperatura nije prikazana na daljinskom upravljaču i ne možete kontrolisati temperaturu prostorije.
- Kad je aktivna funkcija uklanjanja vlažnosti, količina vazduha se podešava automatski u skladu s algoritmom koji reaguje na trenutnu sobnu temperaturu, zbog toga je vazduh u prostoriji zdrav i prijatan čak i kad u vazduhu ima puno vlage.

Režim grejanja

Ova funkcija je primenjiva samo na H/P model.

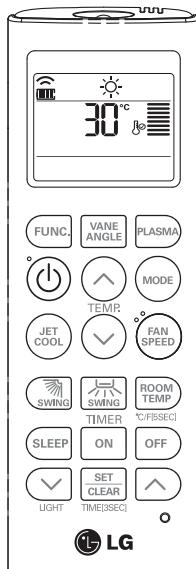

- 1** Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2** Pritisnite taster MODE da biste izabrali režim grejanja.



- 3** Podesite željenu temperaturu tasterom za podešavanje temperature.
Pritisnite taster ROOM TEMP za proveru sobne temperature.
Ako podešavate temperaturu nižu od sobne, vazduh neće biti topao.




* Raspon podešavanja
temperature u režimu
grejanja: 16~30 °C

- 4** Ponovo podesite brzinu ventilatora. Možete izabrati brzinu ventilatora u četiri koraka: mala, srednja, velika i najviša. Svakim pritiskom tastera brzina ventilatora se menja.



Režim ventilatora

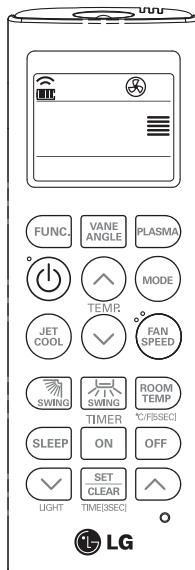

- 1** Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2** Pritisnite taster MODE da biste izabrali režim ventilatora.



- 3** Ponovo podešite brzinu ventilatora. Možete izabrati brzinu ventilatora u četiri koraka: mala, srednja, velika i najviša. Svakim pritiskom tastera brzina ventilatora se menja.




Prirodno duvanje pomoću funkcije Logic

- Za osećaj veće svežine nego kod drugih brzina ventilatora, pritisnite taster za izbor brzine ventilatora unutrašnje jedinice i podešite ga na najvišu brzinu. U tom načinu rada vazduh duva poput prirodnog povetara, a brzina ventilatora se automatski menja.

U režimu ventilatora

- Kompresor spoljne jedinice ne radi.
Vazduh cirkuliše u prostoriji, i izlazi ako se njegova temperatura ne razlikuje mnogo od sobne.

Podešavanje temperature/Provera sobne temperature

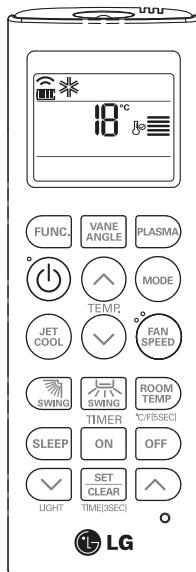

Možete jednostavno podešiti željenu temperaturu.

- Pritisnite tastere za podešavanje željene temperature.



: Jednim pritiskom temperatura se smanjuje

TEMP.



: Jednim pritiskom temperatura se povećava

Sobna temp.: Prikazuje trenutnu temperaturu prostorije

Podešena temp.: Prikazuje željenu temperaturu.

<Režim hlađenja>

Režim hlađenja ne radi ako je željena temperatura viša od sobne. Zato smanjite željenu temperaturu.

<Režim grejanja>

Režim grejanja ne radi ako je željena temperatura niža od sobne. Zato povećajte željenu temperaturu.

Kad god pritisnete taster ROOM TEMP, sobna temperatura će se prikazati na pet sekundi.

Posle pet sekundi se prikaže željena temperatura.

Stvarna sobna i prikazana temperatura mogu da se razlikuju, zavisno od toga gde se daljinski upravljač nalazi.

Pritisnite taster ROOM TEMP na pet sekundi. Merna jedinica temperature menjaće se iz Celzijusa u Farenhajte i obrnuto.

Podešavanje protoka vazduha

Usmeravanje protoka vazduha gore/dole (opcionalno)

Vertikalni protok vazduha (gore/dole) može se podešiti daljinskim upravljačem.

1. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje uređaja.
2. Pritisnite taster za usmeravanje protoka vazduha gore/dole i krilca će se pomerati gore i dole.
Ponovo pritisnite taster za usmeravanje protoka vazduha gore/dole za podešavanje vertikalnih krilaca u željenom smeru strujanja vazduha.



NAPOMENA

- Ako pritisnete taster za usmeravanje protoka vazduha gore/dole, horizontalni protok vazduha se menja automatski na osnovu algoritma Auto Swing, kako bi se vazduh ravnomoerno distribuirao po prostoriji, što pruža priјatniji osećaj, kao da ste na prirodnom povetarcu.
- Za podešavanje protoka vazduha gore/dole uvek koristite daljinski upravljač. Ručno pomeranje vertikalnih krilaca može da ošteti klima uređaj.
- Kad je uređaj isključen, vertikalna krilca će zatvoriti izlaz vazduha iz uređaja.

Usmeravanje protoka vazduha levo/desno (opcionalno)

Horizontalni protok vazduha (levo/desno) može se podešiti daljinskim upravljačem.


1. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje uređaja.
2. Pritisnite taster za usmeravanje protoka vazduha levo/desno, i krilca će se pomerati uлево i удесно. Ponovo pritisnite taster za usmeravanje protoka vazduha levo/desno za podešavanje horizontalnih krilaca u željenom smeru strujanja vazduha.



* Funkcije protoka vazduha levo/desno i gore/dole nisu prikazane na displeju daljinskog upravljača.

Pomoćne funkcije

Pročišćavanje plazmom (opcionalno)

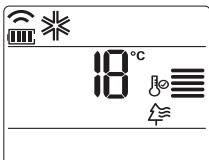


- 1** Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Uredaj će se oglasiti zvučnim signalom.



- 2** Pritisnite taster PLASMA. Pročišćavanje plazmom će otpočeti kada pritisnete taster, i prestati kad ga pritisnete ponovo.



Samo pročišćavanje plazmom

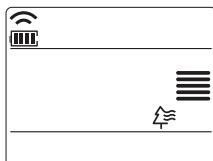

Ako pritisnete taster PLASMA, započinje pročišćavanje plazmom.


- Plazma filter je tehnologija koju je razvila kompanija LG; služi za uklanjanje mikroskopskih zagađivača iz vazduha, tako što generiše plazmu od elektrona sa visokim naponom. Ta plazma ubija i uništava zagađivače radi čistijeg i higijenskijeg vazduha.
- Ova funkcija može da se koristi u bilo kojem načinu rada i uz sve brzine ventilatora.



Automatsko čišćenje (opcionalno)

Ova funkcija koristi se kad je uređaj isključen.

- 1** Pritisnite jednom taster za podešavanje funkcije.
Treperiće simbol za automatsko čišćenje.

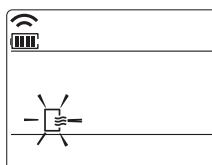

- 2** Pritisnite taster SET/CLEAR kako biste odložili ili otkazali funkciju automatskog čišćenja.



Ako je funkcija automatskog čišćenja odložena, kad god isključite uređaj ventilator unutrašnje jedinice nastavlja da radi još oko 30 minuta bez hlađenja ili uklanjanja vlažnosti. Takođe, krilca se zatvaraju.


Tako se isušuje preostala vлага i čisti unutrašnjost uređaja.

Pametno čišćenje (opcionalno)

Funkcija pametnog čišćenja može se podesiti na ručni ili automatski rad.

Automatsko čišćenje

Ako uređaj radi preko 30 sati odjednom, pametno čišćenje počinje automatski kada se uređaj isključi.

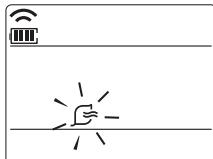


1. Pritisnite dva puta taster za podešavanje funkcije.
Treperiće simbol za pametno čišćenje.



2. Pritisnite taster SET/CLEAR kako biste odložili ili otkazali funkciju pametnog čišćenja.
Možete je podesiti ili otkazati dok je uređaj uključen ili isključen.



Ručno pametno čišćenje

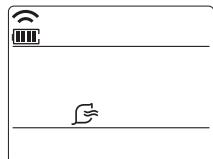

1. Kad se uređaj isključi, pritisnite taster FUNCTION da biste izabrali pametno čišćenje. Zatreperi simbol pametnog čišćenja. Pritisnite taster SET/CLEAR.
2. Za zaustavljanje ručnog pametnog čišćenja, pritisnite taster FUNCTION da biste izabrali pametno čišćenje i pritisnite taster SET/CLEAR.

Četka uklanja prašinu sa filtera pomeranjem sleva udesno ili zdesna ulevo.

Prašina se prikuplja u za to namenjenu posudu.

Način rada pametnog čišćenja zavisi od tipa proizvoda.

Podešavanje svetline LCD displeja (opcionalno)

Pritisnite taster za podešavanje svetline LCD displeja.
To je praktično ako vam je displej previše svetao ili tamан.



Prebacivanje iz Celzijusa u Farenhajte

Pritisnite taster °C/°F SWITCH da biste izabrali Celzijuse/Farenhajte.


Kad god pritisnete taster za podešavanje temperature u režimu Farenhajta, temperatura će se povećati/smanjiti za 2 °F.



Električni grejač (opcionalno)

Može se podesiti samo tokom grejanja.

- 1 Pritisnite triput taster za podešavanje funkcije.
Treperiće simbol za Električni grejač.

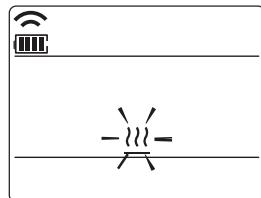

- 2 Pritisnite taster za podešavanje/brisanje da biste odložili ili otkazali funkciju Električni grejač.



- Na unutrašnjoj jedinici prikazivaće se u režimu grejanja i Pomoći grejač će se automatski uključiti, ali to se ne prikazuje zasebno na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Kod konzolnih uređaja radi u režimu grejanja poda.

Regulisanje ugla pojedinačnih lopatica (opcionalno)

To je funkcija koja može da reguliše 4 ugla lopatica zasebno kod plafonskih kasetnih 4-smernih proizvoda.

1 Pritisnite triput taster za podešavanje funkcije.


(4 puta tokom grejanja)

Treperiće simbol zasebnog ugla lopatica.

VANE ANGLE




- Ako tada pritisnete taster za podešavanje/brisanje, sve lopatice će se podesiti na standardni ugao.

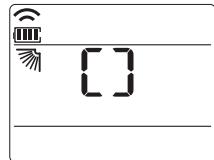

2 Podesite ugao svake lopatice pritiskom tastera gore/dole/levo/desno.

- Svaki put kad pritisnete taster, prikaže se odgovarajući ugao lopatice i podešene vrednosti.
- Kad pritisnete taster za pomak prema gore, pojavi se prikaz kao sa slike s desne strane i možete podesiti ugao 1~6.

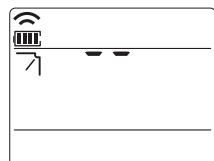

3 Pritisnite taster za podešavanje/brisanje da biste odložili ili otkazali funkciju podešavanja zasebnog ugla lopatica.

SET
CLEAR



- Možda će postojati razlike između tastera gore/dole/levo/desno na bežičnom daljinskom upravljaču i smera otvora za ispuštanje vazduha.

- Podesite željeni ugao uz proveru ugla kretanja lopatica na proizvodu.

- Funkcija upravljanja zasebnim lopaticama je dodatna funkcija proizvoda i s nekim proizvodima možda neće raditi.


Tajmer

Podešavanje tačnog vremena

- Pritisnite taster SET/CLEAR na tri sekunde.



- Pritisnjite tastere za podešavanje vremena dok ne podesite željene vrednosti. (Ako taster zadržite duže pritisnutim, vrednosti će se brzo smenjivati u koracima od 10 minuta.)

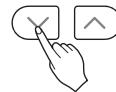

- Pritisnite taster SET/CLEAR.



NAPOMENA


Obratite pažnju na indikator A.M. (jutro) ili P.M. (poslepodne).

Podešavanje Sleep tajmera

- Pritisnite taster tajmera za njegovo uključivanje ili isključivanje.



- Pritisnjite tastere za podešavanje vremena dok ne podesite željene vrednosti. (maksimalno podešenje je 7 sati)

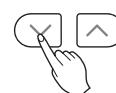

- Pritisnite taster SET/CLEAR.




Podešavanje automatskog uključivanja

- Pritisnite taster ON za uključivanje ili isključivanje tajmera.



- Pritisnjite tastere za podešavanje vremena dok ne podesite željene vrednosti.

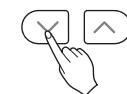

- Pritisnite taster SET/CLEAR.



Podešavanje automatskog isključivanja

1. Pritisnite taster OFF za uključivanje ili isključivanje tajmera.



Timer OFF

2. Pritisakajte tastere za podešavanje vremena dok ne podesite željene vrednosti.



3. Pritisnite taster SET/CLEAR.



Poništenje podešenja tajmera

- Ako želite da poništite sve tajmere, pritisnite taster CLEAR.



- Ako želite da poništite samo pojedine tajmere, pritisnite njihove odgovarajuće tastere. Zatim usmerite daljinski upravljač prema senzoru uređaja i pritisnite taster SET/CLEAR.

Svetlosna oznaka tajmera na uređaju i pokazivaču se gasi.