



UPUTSTVO ZA UPOTREBU KLIMA-UREĐAJ

Molimo vas da pre rukovanja uređajem pažljivo pročitate
ovo uputstvo i da ga sačuvate za buduću upotrebu.

TIP: ZIDNI MODELI: Serija P_RL



P/NO : MFL67415214

www.lg.com

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Evo nekih saveta koji će vam pomoći da smanjite potrošnju energije prilikom upotrebe klima-uređaja.

Možete efikasnije da koristite klima-uređaj ako se pridržavate sledećih uputstava:

- Nemojte preterano da hladite unutrašnjost prostorija. To može da bude štetno po vaše zdravlje, i može da potroši više električne energije.
- Zaklonite sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok je klima-uređaj uključen.
- Vrata i prozori treba da budu dobro zatvoreni dok je klima-uređaj uključen.
- Podesite tok vazduha vertikalno ili horizontalno za optimalnu cirkulaciju unutrašnjeg vazduha.
- Podesite ventilator na najveću brzinu kako biste brzo, za što kraće vreme, ohladili ili zagrejali unutrašnji vazduh.
- Redovno otvarajte prozore radi provetrvanja, jer kvalitet unutrašnjeg vazduha može da se pogorša ako se klima-uređaj koristi više sati.
- Čistite filter za vazduh na svake dve nedelje. Prašina i nečistoća koja se skuplja na filteru za vazduh može da ometa protok vazduha ili da oslabi funkciju hlađenja / smanjivanja vlažnosti.

Korisni saveti:

Prikačite fiskalni račun za ovu stranicu, u slučaju da vam bude potreban da dokažete datum kupovine ili za potrebe garancije. Ovde zapišite naziv modela i serijski broj:

Naziv modela:

Serijski broj:

Ove informacije možete da pronađete na nalepnici na bočnoj strani svake od jedinica.

Naziv dobavljača:

Datum kupovine:

VAŽNE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

PROČITAJTE KOMPLETNO UPUTSTVO PRE UPOTREBE KLIMA-UREĐAJA.

Uvek se pridržavajte ovih mera predostrožnosti kako biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalne performanse svog klima-uređaja.

⚠️ UPOZORENJE

Nepridržavanje uputstava može da dovede do ozbiljnih povreda ili smrti.

⚠️ OPREZ

Nepridržavanje uputstava može da dovede do manjih povreda ili oštećenja uređaja.

⚠️ UPOZORENJE

- Ugradnja ili popravke koje vrše nekvalifikovane osobe mogu da predstavljaju rizik za vas ili za druge ljudе.
- Uređaj treba da bude instaliran u skladu sa nacionalnim propisima za povezivanje.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, ovlašćeni serviser ili kvalifikovano osoblje, da bi se izbegao rizik.
- Informacije koje se nalaze u ovom uputstvu namenjene su ovlašćenim serviserima koji su upoznati sa bezbednosnim procedurama i koji poseduju odgovarajuće alete i instrumente za testiranje.
- Ukoliko ne pročitate i ne pridržavate se svih instrukcija datih u ovom uputstvu, to može da dovede do kvara uređaja, oštećenja imovine, povrede ili čak i smrti.
- Zamenu mrežnog kabla sme da obavlja samo ovlašćeni serviser, i da pri tome koristi isključivo originalne rezervne delove.

Instaliranje

- Koristite standardni osigurač koji odgovara specifikaciji klima-uređaja.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Kontaktirajte ovlašćeni servis kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do ozbiljne povrede ili kvara proizvoda.
- Uvek koristite utikač i utičnicu sa uzemljenjem.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Instalirajte panel i poklopac kontrolne kutije na bezbedan način.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do eksplozije ili požara.
- Pre upotrebe klima-uređaja, namenite jednu utičnicu i jedan osigurač za njega.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Nemojte da prepravljate ili produžavate mrežni kabl. Ako na mrežnom kablu ima ogrebotina ili je na nekim mestima ogoljen ili oštećen, neophodno ga je zameniti.
To može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Budite oprezni prilikom otpakivanja i ugradnje klima-uređaja.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do ozbiljne povrede ili kvara proizvoda.
- Nemojte da instalirate klima-uređaj na nestabilne površine ili na mesta gde postoji opasnost da klima-uređaj padne. To može da dovede do smrti, ozbiljnih povreda ili do kvara uređaja.
- Koristite zapaljivi gas (nitrogen) da biste videli ima li curenja i da biste pročistili vazduh, a korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rukovanje

- Nemojte da ostavljate klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vazduha veoma visoka ili kada ste ostavili otvoren prozor ili vrata. Ukoliko to učinite, može da dođe do kvara proizvoda.
- Vodite računa da mrežni kabl ne bude izvučen ili oštećen dok je klima-uređaj uključen.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do požara, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Nemojte da stavljate nikakve predmete na mrežni kabl.
To može da dovede do strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Nemojte da uključujete ili isključujete klima-uređaj uvlačenjem ili izvlačenjem utikača iz utičnice.
To može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Nemojte da dodirujete, rukujete ili popravljate klima-uređaj vlažnim rukama.
To može da dovede do strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Nemojte da stavljate grejalice ili druge uređaje za zagrevanje blizu mrežnog kabla.
To može da dovede do požara, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Nemojte da dozvolite da u klima-uređaj prodre voda. To može da dovede do eksplozije ili požara.
- Nemojte da stavljate zapaljive materije kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-urađaja.
To može da dovede do eksplozije ili požara.
- Nemojte da koristite klima-uređaj duži vremenski period u malim prostorijama bez provetranja.
Redovno provetrvajte prostorije. Ukoliko to ne učinite, može da dođe do eksplozije ili požara.
- Kada dođe do curenja gasa, dovoljno provetrite prostorije pre nego što ponovo budete koristili klima-uređaj. Ukoliko to ne učinite, može da dođe do eksplozije ili požara.
- Ukoliko iz klima-uređaja dolazi buka, čudan miris ili dim, izvucite utikač iz utičnice.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do eksplozije ili požara.
- U slučaju oluje ili uragana, isključite klima-uređaj i zatvorite prozore.
Ukoliko je moguće, sklonite klima-uređaj sa prozora pre nego što stigne uragan.
- Nemojte da dirate elektrostatički filter nakon otvaranja prednje rešetke.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Ukoliko klima-uređaj bude potopljen ispod vode u slučaju poplave, pozovite ovlašćeni servis.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do eksplozije ili požara.
- Vodite računa da voda ne dopre u unutrašnjost proizvoda.
- Vodite računa da dovoljno provetrvate prostorije ukoliko istovremeno koristite ovaj klima-uređaj i neki uređaj za grejanje kao što je npr. grejalica. Ukoliko to ne učinite, može da dođe do požara, ozbiljne povrede ili kvara proizvoda.
- Isključite glavni osigurač i izvucite utikač iz utičnice kada čistite ili popravljate klima-uređaj.
Ukoliko to ne učinite, može da dođe do smrti, ozbiljne povrede ili kvara proizvoda.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite klima-uređaj tokom dužeg vremenskog perioda.
Ukoliko to učinite, može da dođe do kvara proizvoda.
- Nemojte da stavljate nikakve predmete na klima-uređaj. To može da dovede do kvara proizvoda.
- Za čišćenje iznutra, obratite se ovlašćenom servisu ili dobavljaču. Nemojte koristiti jak deterdžent koji izaziva rđanje ili oštećuje uređaj. Jak deterdžent mogao bi i da izazove kvar proizvoda, požar ili električni udar.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, bez iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost, ili ako im ona daje savete u vezi sa rukovanjem.
- Potrebno je nadzirati decu kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

OPREZ

Postavljanje

- Nakon ugradnje ili popravke klima-uređaja, proverite da li negde dolazi do curenja rashladne tečnosti. Ukoliko to učinite, može da dođe do kvara proizvoda.
- Instalirajte odvodno crevo na ispravan način radi nesmetanog odvoda kondenzovane vode. Ukoliko to učinite, može da dođe do kvara proizvoda.
- Klima-uređaj instalirajte tako da bude postavljen ravno.
- Ugradite klima-uređaj tako da buka spoljne jedinice ili izduvni gas ne smetaju komšijama. Ukoliko to ne učinite, može da dođe do konflikta među komšijama.
- Prenos uređaja treba da obavljaju najmanje 2 osobe, ili viljuškar. To može da dovede do ozbiljne povrede.
- Nemojte da instalirate klima-uređaj tamo gde će biti direktno izložen morskom vetru (zbog prskanja soli). To može da dovede do kvara proizvoda.

U radu

- Ne dozvolite da ljudi, životinja ili biljke budu direktno izloženi hladnom ili toplo vazduhu iz klima-uređaja. To može da dovede do ozbiljne povrede.
- Nemojte da koristite ovaj uređaj u specijalne svrhe kao što su očuvanje hrane, umetničkih dela, itd. Ovo je klima-uređaj za široku potrošnju, a ne profesionalni rashladni sistem. To može da dovede do smrti, požara ili strujnog udara.
- Nemojte da ometate uvlačenje ili ispuštanje vazduha. To može da dovede do eksplozije ili kvara proizvoda.
- Prilikom čišćenja klima-uređaja, nemojte da upotrebljavate jaka sredstva ili rastvore za čišćenje, niti da prskate uređaj vodom. Upotrebite glatku tkaninu. To može da dovede do ozbiljnih povreda ili do kvara uređaja.
- Nikada nemojte da dodirujete metalne delove klima-uređaja kada skinete filter vazduha. To može da dovede do ozbiljnih povreda ili do kvara uređaja.
- Nemojte da stavlјate nikakve predmete na klima-uređaj. To može da dovede do kvara proizvoda.
- Nakon čišćenja, obavezno dobro pričvrstite filter na njegovo mesto. Filter čistite na svake dve nedelje, a po potrebi i češće.
- Tokom rada klima-uređaja, nemojte da stavlјate ruke ili druge predmete u otvore za uvlačenje ili ispuštanje vazduha. To može da dovede do strujnog udara.
- Nemojte da pijete vodu koja se odvodi iz klima-uređaja. To može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema.
- Kada čistite ili popravljate klima-uređaj koji se nalazi na visini, koristite čvrstu stolicu ili merdevine. Ukoliko to ne učinite, može da dođe do ozbiljne povrede ili kvara proizvoda.
- Nemojte da meštate baterije za daljinski upravljač sa drugim vrstama baterija, ili da meštate nove sa korišćenim baterijama. Ukoliko to učinite, može da dođe do kvara proizvoda.
- Nemojte da ponovo punite ili rastavljate baterije. Ukoliko pokušate da to učinite, može da dođe do eksplozije ili požara.
- Ukoliko je došlo do curenja tečnosti iz baterija, nemojte da koristite daljinski upravljač. Ukoliko vaša koža ili odeća dođe u dodir sa tečnošću koja je iscurela iz baterija, isperite ih čistom vodom. Ukoliko to učinite, može da dođe do ozbiljne povrede.
- Ukoliko progutate tečnost koja je iscurela iz baterija, dobro isperite usta i pozovite lekara. Ukoliko to učinite, može da dođe do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Radni opseg

U tabeli ispod prikazan je temperaturni opseg u okviru kojeg ovaj klima-uređaj može da radi.

Režim	Sobna temperatura	Spoljna temperatura
Hlađenje	18°C~32°C	-10°C~48°C
Grejanje	16°C~30°C	-15°C~24°C

SADRŽAJ

2 SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

3 VAŽNE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

7 PRE UPOTREBE

- 7 Glavni delovi
- 8 Upotreba daljinskog upravljača
- 9 - Umetanje baterije
- 9 - Postavljanje držača daljinskog upravljača

10 OSNOVNE FUNKCIJE

- 10 Hlađenje prostorije
- 10 Zagrevanje prostorije
- 10 Uklanjanje vlažnosti
- 11 Provetravanje prostorije
- 11 Podešavanje brzine ventilatora
- 11 Podešavanje pravca toka vazduha
- 11 Podešavanje tajmera
 - 11 - Podešavanje trenutnog vremena
 - 12 - Automatsko uključivanje klima uređaja u zadato vreme
 - 12 - Automatsko isključivanje klima uređaja u zadato vreme
 - 12 - Otkazivanje podešavanja tajmera
- 12 Podešavanje režima Spavanje

13 NAPREDNE FUNKCIJE

- 13 Brzo menjanje temperature u prostoriji
- 13 Prečišćavanje unutrašnjeg vazduha
 - 13 - Postupak automatskog čišćenja
- 14 Automatski rad
- 14 Automatska promena režima rada
- 14 Režim tihog rada
- 15 Režim upravljanja energijom
- 15 Osvetljenost displeja
- 15 Rukovanje klima uređajem bez daljinskog upravljača
- 16 Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja
- 16 Prečišćavanje pomoću ionizatora

17 ODRŽAVANJE

- 18 Čišćenje filtera vazduha
- 18 Čišćenje 3M filtra


19 REŠAVANJE PROBLEMA

- 19 Funkcija samodijagnoze
- 19 Pre nego što se obratite servisu

PRE UPOTREBE

Glavni delovi

Unutrašnja jedinica

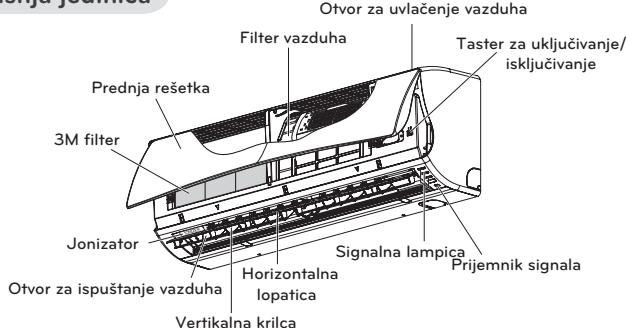


* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od modela.

NAPOMENA

Broj signalnih lampica i njihov položaj može da bude različit, u zavisnosti od modela klima uređaja.

Spoljna jedinica


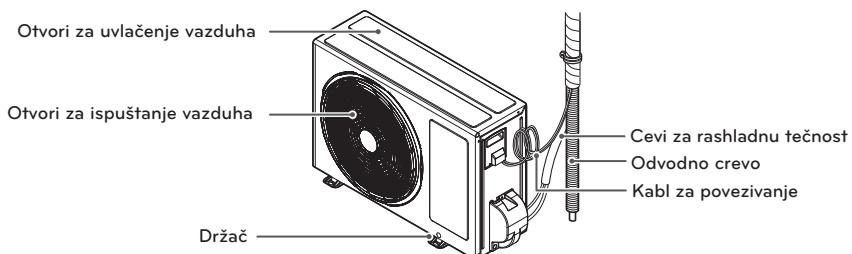


* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od modela.

Upotreba daljinskog upravljača

Rukovanje klima uređajem je lakše pomoću daljinskog upravljača.

Ispod poklopca daljinskog upravljača se nalaze tasteri za dodatne funkcije.

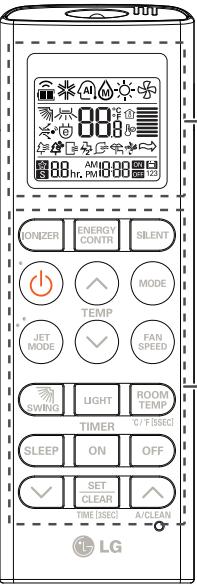
Bežični daljinski upravljač	Kontrolni panel	Displej	Opis
	IONIZER		Taster IONIZER*: ionizator steriliše bakterije u vazduhu i druge štetne supstance.
	SLEEP	 I hr.	Taster za automatski režim "Spavanje": Podešava automatski rad režima "Spavanje".
	 TEMP	 24 °C	Taster za podešavanje temperature: Podešavaju temperaturu u prostoriji prilikom hlađenja i grejanja.
		-	Taster za uklj./ isklj.: Uključivanje i isključivanje uređaja.
	 FAN SPEED		Taster za izbor brzine unutrašnjeg ventilatora: Podešava brzinu ventilatora.
	 MODE		Taster za izbor režima rada: Pomocu njega se bira režim rada. Režim hlađenja (★) / Automatski režim (AI) ili Automatska promena režima rada (Ⓐ) / Režim uklanjanja vlažnosti (○) / Režim grejanja (△) / Kruženje vazduha (□)
	 JET MODE	 Po	Taster za brzo hlađenje/grejanje*: Za kratko vreme povećava ili snižava temperaturu u prostoriji.
	 SWING		Taster za usmeravanje vazdušne struje: Podešava smer vazdušne struje po vertikalni.
	 ROOM TEMP		Taster za prikaz temperature: Prikazuje temperaturu u prostoriji. Ako ga zadržite pritisnutog 5 sekundi, menja i prikaz temperature sa °C na °F.
	 ON OFF	AM 12:00 24 °C	Taster tajmera: : Podešava trenutno vreme i vreme početka / završetka rada.
	 SILENT ENERGY CONTR AUTO CLEAN		Navigacioni i funkcionalni taster*: Podešava vreme i specijalne funkcije. ⏪: Podešava SILENT režim / ⏵: Podešava E/Control režim / ⏴: Automatsko čišćenje. Režim tihog rada i E/Control režim nisu raspoloživi istovremeno.
	 SET CLEAR	-	Taster Set/Clear: Podešava ili otkazuje funkcije.
	 O	-	Dugme za resetovanje: Vraća postavke klima-uređaja na fabrička podešenja.
	 LIGHT	-	Taster LIGHT: Podešava nivo osvetljenosti displeja unutrašnje jedinice.

* Neke funkcije možda nisu podržane, u zavisnosti od modela.


Umetanje baterija

Pre korišćenja daljinskog upravljača umetnite baterije u njega. Koriste se baterije tipa AAA (1,5 V).

- 1 Skinite poklopac odeljka za baterije.

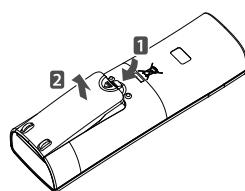

- 2 Umetnute nove baterije i proverite da li ste ispravno postavili + i – polove baterija.

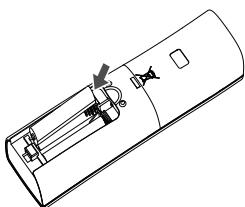


- 3 Vratite poklopac odeljka za baterije na mesto.


! NAPOMENA

Kada displej daljinskog upravljača počne da bledi, zamenite baterije.

- 3 Postavite držać tako što ćete odvijačem snažno pričvrstiti 2 zavrtnja.

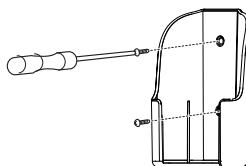


- 4 Stavite daljinski upravljač u držać.



Način rukovanja

Usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na dnu klima uređaja kako biste rukovali njime.

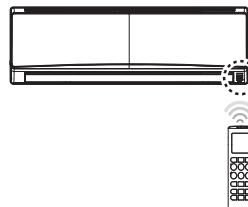

Postavljanje držača daljinskog upravljača

Držać postavite na mesto na kome nema direktnе sunčeve svetlosti, kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Izaberite bezbedno i lako dostupno mesto.
- 2 Pre nego što pričvrstite držać za zid, skinite zaštitnu foliju sa nalepnice na zadnjoj strani držača.

! NAPOMENA


- Daljinskim upravljačem možete da kontrolišete druge električne uređaje ako ga usmerite prema njima. Vodite računa da usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na klima-uređaju.
- Za nesmetan rad, koristite mekanu tkaninu za čišćenje predajnika i prijemnika signala.

OSNOVNE FUNKCIJE

Hlađenje prostorije

(Postupak hlađenja)

- Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- Pritisnite  da biste izabrali hlađenje.
- Na displeju je prikazano .

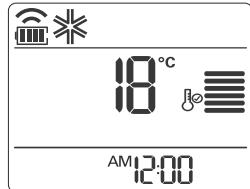


- Pritisnite  ili  da biste podešili željenu temperaturu.
- Temperaturni opseg je 18°C ~ 30°C.

Zagrevanje prostorije

(Postupak zagrevanja)

- Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- Pritisnite  da biste izabrali grejanje.
- Na displeju je prikazano .

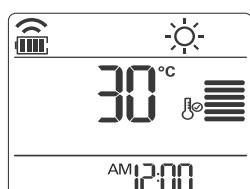

- Pritisnjte  ili  da biste podešili željenu temperaturu.
- Temperaturni opseg je 16°C ~ 30°C.

NAPOMENA


Modeli koji imaju samo funkciju hlađenja ne podržavaju funkciju zagrevanja.

Uklanjanje vlažnosti

(Postupak uklanjanja vlažnosti)

Ovaj režim rada uklanja preteranu vlažnost iz okruženja sa visokom vlažnošću vazduha ili tokom kišne sezone, kako bi se spričilo nastajanje budžeta. Ovaj režim rada automatski podešava temperaturu u prostoriji i brzinu rada ventilatora kako bi se održavao optimalan nivo vlažnosti vazduha.

- Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- Pritisnjte  da biste izabrali uklanjanje vlažnosti.
- Na displeju je prikazano .

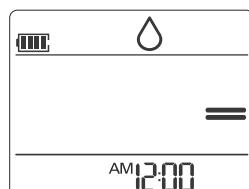

NAPOMENA


- U ovom režimu ne možete da podešavate željenu temperaturu, jer se ona podešava automatski. Takođe, željena temperatura se ne prikazuje na displeju.

Provetravanje prostorije (Postupak cirkulacije vazduha)

U ovom režimu dolazi samo do cirkulacije unutrašnjeg vazduha, bez promene temperature u prostoriji.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisnite  da biste izabrali kruženje vazduha.

- Na displeju je prikazano .

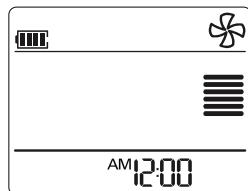

- 3 Pritisnite  da biste podešili brzinu ventilatora.

Podešavanje brzine ventilatora

- 1 Pritisnite  da biste podešili brzinu ventilatora.
- Ukoliko želite prirodan vazduh, izaberite .

Podešavanje pravca toka vazduha

- 1 Da biste podešili vazdušnu struju po horizontali, pritisnite  i izaberite željeni smer.
- Izaberite  da bi se smer vazdušne struje podešio automatski.

NAPOMENA


- Kod nekih modela nije moguće podešavanje vertikalnog pravca vazdušne struje.
- Samostalno podešavanje usmerivača vazduha može da dovede do kvara uređaja.
- Kada ponovo uključite klima-uređaj, on započinje rad sa prethodno odabranim smerom vazdušne struje, tako da usmerivač vazduha možda neće biti u položaju koji je prikazan na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite  da biste ponovo podešili smer vazdušne struje.

Podešavanje tajmera

Možete da koristite tajmer da biste uštedeli energiju i da biste efikasnije koristili klima-uređaj.

Podešavanje trenutnog vremena

- 1 Pritisnite taster  i držite ga pritisnutog duže od 3 sekunde.
- Ikonica sa vremenom (AM/PM) treperi u dnu displeja.



Oznaka	Brzina
	Velika
	Srednja
	Niska
	Prirodni vетар

- 2 Pritisnite ili da biste izabrali minute.
- 3 Pritisnite za potvrdu.

Automatsko uključivanje klima-uređaja u zadato vreme


- 1 Pritisnite
- Ikonica sa vremenom treperi u dnu displeja.



- 2 Pritisnite ili da biste izabrali minute.
- 3 Pritisnite za potvrdu.

Automatsko isključivanje klima-uređaja u zadato vreme

- 1 Pritisnite
- Ikonica sa vremenom treperi u dnu displeja.



- 2 Pritisnite ili da biste izabrali minute.
- 3 Pritisnite za potvrdu.


Otkazivanje podešavanja tajmera

- 1 Pritisnite ili da biste izabrali podešenje vremena koje želite da poništite.
- 2 Pritisnite .
- Da biste poništili sva podešenja vremena, pritisnite .

Podešavanje režima Spavanje

Režim Spavanje se koristi za automatsko isključivanje klima-uređaja kada odete na spavanje.

- 1 Pritisnite da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite ili da biste izabrali sat. (najviše 7 sati).
- 4 Pritisnite za potvrdu.
- U režimu Spavanje na displeju se pojavljuje ikonica .

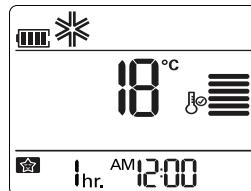

! NAPOMENA

- U režimima hlađenja i uklanjanja vlažnosti, temperatura se povećava za 1°C nakon 30 minuta i za dodatnih 1°C nakon drugih 30 minuta radi udobnijeg sna.
- Temperatura se povećava za do 2°C u odnosu na zadatu temperaturu.


NAPREDNE FUNKCIJE

Klima-uređaj nudi neke dodatne napredne funkcije.

Brzo menjanje temperature u prostoriji (Funkcija Jet Cool / Heat)

Ovaj režim rada vam omogućava da brzo rashladite vazduh u prostoriji tokom leta ili da ga zarejete tokom zime.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisnite .

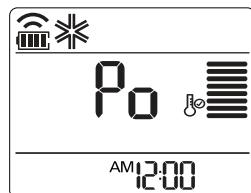

- U režimu brzog hlađenja, klima-uređaj ispušta jak mlaz vazduha temperature od 18°C tokom 30 minuta.
- U režimu brzog grejanja, klima-uređaj ispušta jak mlaz vazduha temperature od 30°C tokom 30 minuta.

NAPOMENA


- Ova funkcija ne može da se koristi u režimu cirkulacije vazduha, režimu automatskog rada i u automatskoj promeni režima rada.
- Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od modela.

Prečišćavanje unutrašnjeg vazduha

Postupak automatskog čišćenja

U režimima hlađenja i uklanjanja vlažnosti, unutar unutrašnje jedinice dolazi do stvaranja vlage. Funkcija automatskog čišćenja služi za uklanjanje te vlage.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisnite 
 - na displeju je prikazano .

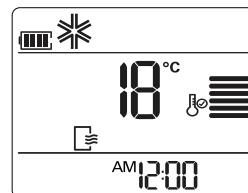

- Ako isključite uređaj, ventilator radi još 30 minuta i čisti unutrašnjost unutrašnje jedinice.

NAPOMENA


- Neki tasteri ne mogu da se koriste dok traje funkcija automatskog čišćenja.

Automatski rad (Veštačka inteligencija)

Modeli koji imaju samo funkciju hlađenja

U ovom režimu rada, brzina ventilatora i temperatura se automatski podešavaju, u zavisnosti od temperature u prostoriji.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisajte  da biste izabrali režim automatskog rada.
- 3 Pritisnite  ili  da biste izabrali željenu šifru režima rada, ako je temperatura viša ili niža od željene.

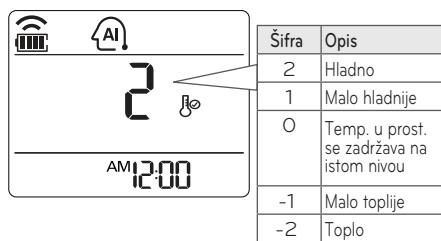


! NAPOMENA

- U ovom režimu rada ne možete da podešavate brzinu ventilatora, ali možete da podešite usmerivače vazduha da se automatski okreću.
- Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od modela.

Automatska promena režima rada

Ovaj režim automatski menja način rada uređaja kako bi zadatu temperaturu održavao na $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisajte  da biste izabrali Automatsku promenu režima rada.
- na displeju je prikazano .

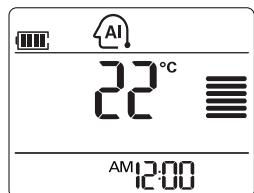

- 3 Pritisajte  ili  da biste podešili željenu temperaturu.

- Temperaturni opseg je od $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$.

- 4 Pritisajte  da biste izabrali brzinu ventilatora.

! NAPOMENA

Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od modela.


Režim tihog rada

Služi za to da spreči potencijalne žalbe komšija, tako što smanjuje buku iz spoljnih jedinica.

Zvučni pritisak spoljne jedinice u režimu hlađenja i grejanja smanjen je za 3 dB u odnosu na nominalni zvučni pritisak.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisnite .

- na displeju je prikazano .

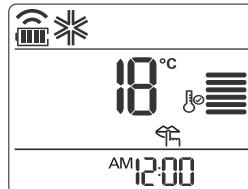

Režim tihog rada dostupan je sa temperaturnim podešenjima navedenim ispod.

- Hlađenje - mogući temperaturni opseg:
Unutra $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$, napolju $18^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$

- Grejanje - mogući temperaturni opseg:
Unutra $16^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$, napolju $6^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$

! NAPOMENA

- Ovo podešenje je dostupno samo dok uređaj radi. Režim tihog rada i E/Control režim nisu raspoloživi istovremeno. Ako pritisnete taster E/Control tokom režima tihog rada, prekida se režim tihog rada i funkcioniše E/Control.
- Kada je izabran režim tihog rada spoljne jedinice, kapacitet može da se smanji.
- Ova funkcija ne može da se koristi u režimu cirkulacije vazduha i u režimu ovlaživanja.

Režim upravljanja energijom


Ovim režimom se štedi energija.
(Podešenje raspoloživo u režimu rashlađivanja vazduha)

Korak 1 : Ulagana snaga u režimu hlađenja smanjuje se za 20% u poređenju s nominalnom ulaznom snagom


Korak 2 : Ulagana snaga u režimu hlađenja smanjuje se za 40% u poređenju s nominalnom ulaznom snagom

- 1 Pritisnite  da biste isključili uređaj.
- 2 Pritisnite .

- na displeju je prikazano .

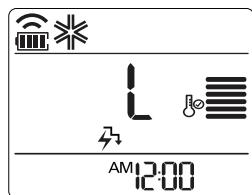

Ulagak u korak 1

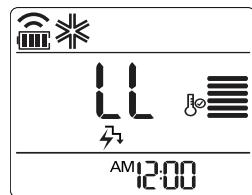

Ulagak u korak 2

Režim upravljanja energijom dostupan je sa temperaturnim podešenjima navedenim ispod.

- Hlađenje-mogući temperaturni opseg:
Unutra 18°C ~ 30°C, napolju 21°C ~ 32°C
- Grejanje-mogući temperaturni opseg:
Unutra 16°C ~ 30°C, napolju 6°C ~ 24°C

! NAPOMENA

- Ova funkcija može se koristiti u režimu hlađenja.
- Svaki put kada pritisnete E/Control na bežičnom daljinskom upravljaču, ponavljaju se korak 1, korak 2 i prekid funkcija, i na 5 sekundi se pojavljuje podešena željena temperatura.
- Kada je izabran režim upravljanja energijom spoljne jedinice, kapacitet može da se smanji.

Osvetljenost displeja

Možete da podešite nivo osvetljenosti displeja unutrašnje jedinice.

- 1 Pritisnite  da biste isključili/uključili displej unutrašnje jedinice.

! NAPOMENA


Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od modela.

Rukovanje klima uređajem bez daljinskog upravljača

Kada ne možete da koristite daljinski upravljač, za rukovanje klima uređajem možete da koristite taster za uključivanje / isključivanje na unutrašnjoj jedinici. Međutim, brzina ventilatora je podešena na visoku.


- 1 Otvorite prednji poklopac.

- Lagano podignite obe strane poklopca.

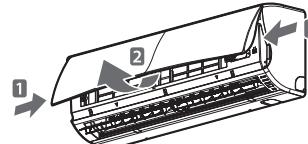

* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od modela.

- 2 Pritisnite taster za uključivanje / isključivanje

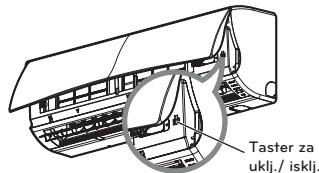

* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od modela.

- Kod modela koji imaju funkciju hlađenja i grejanja, režim rada se menja u zavisnosti od temperature u prostoriji.

Unutrašnja temperatura	Zadata temperatura	Režim rada
Ispod 21°C	24°C	Grejanje
Iznad 21°C i ispod 24°C	23°C	Uklanjanje vlažnosti
Iznad 24°C	22°C	Hlađenje

- Kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja, temperatura je podešena na 22°C.

- Da biste ponovo aktivirali ovu funkciju, držite taster za uključivanje / isključivanje pritisnutim 6 sekundi. Uređaj će zapištati dva puta, i plava lampica će zasvetleti 4 puta.

! NAPOMENA


Ukoliko taster za uključivanje / isključivanje držite pritisnutim 3 - 5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti u režim probnog rada.
U režimu probnog rada, uređaj ispušta jak mlaz hladnog vazduha 18 minuta a zatim se vraća na fabrička podešavanja.

Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja

Kada ponovo uključite klima uređaj nakon nestanka struje, ova funkcija ponovo aktivira prethodna podešavanja. Ova funkcija je fabrički podešena.


Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac.
- Lagano podignite obe strane poklopca.

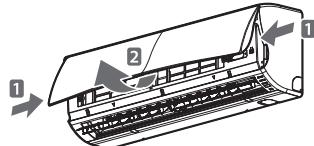

* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od modela.

- 2 Držite taster za uključivanje / isključivanje pritisnutim 6 sekundi.
- Uređaj će zapištati dva puta, i lampica će zasvetleti 6 puta.

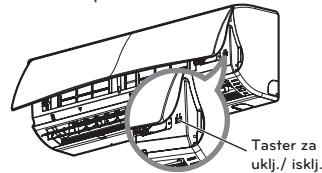


* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od modela.

Prečišćavanje pomoću ionizatora

Čestice jona iz Plasmaster ionizatora kojeg je razvila kompanija LG sterilisu bakterije u vazduhu i druge štetne supstance.

- 1 Pritisnite da biste uključili uređaj.
- 2 Pritisnite .
- na displeju je prikazano .

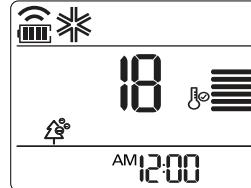

! NAPOMENA


- Ovu funkciju možete da koristite tako što ćete pritisnuti taster kada klima-uređaj nije uključen.
- Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od modela.
- Ne dodirujte ionizator tokom rada.

ODRŽAVANJE

Ako duže vreme nećete koristiti klima uređaj, osušite ga da biste ga na najbolji način očuvali.

- 1 Sušite klima uređaj u režimu ventilatora 3 do 4 sata pa izvucite utikač iz utičnice. Unutrašnji delovi mogu da se oštete ako u njima ostane vlaga.
- 2 Pre ponovne upotrebe klima uređaja, unutrašnje delove uređaja sušite u režimu ventilatora 3 do 4 sata. Tako neće doći do stvaranja neprijatnih mirisa kao posledica vlage.

Redovno čistite klima uređaj kako biste obezbedili optimalne performanse i sprečili eventualni kvar.

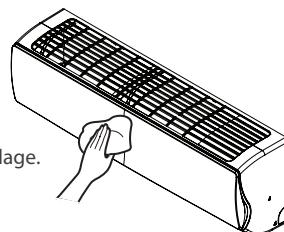

* Karakteristika može da bude promjenjena u zavisnosti od modela.

* Ovo se možda ne nalazi u uređaju, u zavisnosti od modela.

Tip	Opis	Interval
Filter vazduha	Pročitajte "Čišćenje filtera vazduha"	2 nedelje
Jonizator	Pročitajte odeljak "Čišćenje jonizatora"	6 meseca
3M filter	Pročitajte "Čišćenje 3M filtera"	1 mesec
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom suvom tkaninom.	Redovno
	Očistite pumpu za kondenzat.	Svaka 4 meseca
	Očistite posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Temeljno očistite izmenjivač toplove.	Jednom godišnje
	Zamenite baterije u daljinskom upravljaču.	Jednom godišnje
Spoljna jedinica	Kalemove izmenjivača toplove i izduvne otvore panela očistite parom. (posavetujte se sa serviserom)	Redovno
	Očistite ventilator.	Jednom godišnje
	Očistite posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Proverite da li je sklop ventilatora dobro stegnut.	Jednom godišnje
	Proverite električne komponente mlazom vazduha.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente mlazom vazduha.	Jednom godišnje



OPREZ

- Pre bilo kakvih radova na održavanju klima-uređaja, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice, inače može da dođe do strujnog udara.
- Kada čistite filtere, nikako nemojte da koristite vodu topliju od 40°C. To može da dovede do njihove deformacije ili gubitka boje.
- Nikada nemojte da koristite isparljive materije kada čistite filtere. One mogu da oštete površinu uređaja.
- Ne perite 3M filter vodom, jer može da se ošteti.




NAPOMENA

- Položaj i oblik filtera može da bude različit, u zavisnosti od modela.
- Vodite računa da redovno čistite kalemove izmenjivača toplove na spoljašnjoj jedinici, jer prljavština koja se sakuplja u kalemovima može da smanji efikasnost rada uređaja i poveća potrošnju energije.

Cišćenje jonizatora


- Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
 - Pamučnim higijenskim štapićem uklonite prašinu.
- Napomena: Neki modeli možda nemaju jonizator.

**Čišćenje filtera vazduha**

Filter čistite na svake dve nedelje, a po potrebi i češće.


- 1 Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- 2 Otvorite prednji poklopac.

Lagano podignite obe strane poklopca.

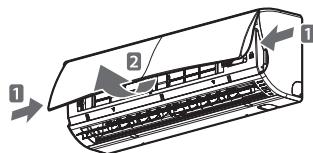

* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od tipa uređaja.

- 3 Uhvatite ram filtera vazduha, malo ga podignite i izvucite iz uređaja.

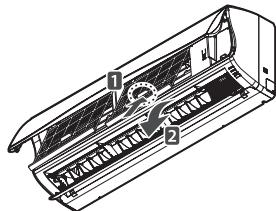


* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od tipa uređaja.

- 4 Očistite filter usisivačem ili topлом vodom.
- Ukoliko uklanjanje prljavštine ide teško, operite filter u mlakoj vodi sa deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.

Čišćenje 3M filtera

- 1 Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- 2 Otvorite prednji poklopac i izvadite filter vazduha (procitajte odeljak "Čišćenje filtera vazduha").
- 3 Uklonite 3M filter.

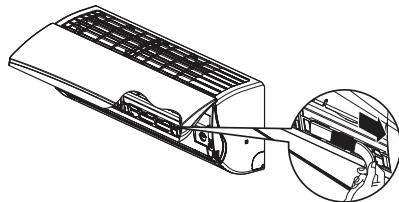

* Karakteristika može da bude promenjena u zavisnosti od tipa uređaja.

- 4 Uklonite prljavštinu pomoću usisivača.
Ne perite mikrofilter koji omogućava 3M tehnologiju vodom, jer može da se ošteći.

! NOTE

- Preporučujemo da zamenite 3M filter na svakih 6 meseci.
- Položaj filtera može da bude različit, u zavisnosti od modela.
- Ako vam zatreba još filtera, обратите се LG servisnom centru (pogledajte garantni list)

REŠAVANJE PROBLEMA

Funkcija samodijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju samodijagnoze Ukoliko dođe do greške, lampica na unutrašnjoj jedinici će treperiti na svake 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se dileru ili ovlašćenom servisu.

Pre nego što se obratite servisu

Molimo vas da, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće slučajeve.
Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se ovlašćenom servisu.

Problem	Mogući uzroci	Otklanjanje problema
Iz klima-uređaja se oseća miris paljevine i čuje se čudan zvuk.		
Iz unutrašnje jedinice curi voda, čak i kada je nivo vlažnosti vazduha nizak.	-	Isključite klima-uređaj, izvucite utikač iz utičnice i obratite se ovlašćenom servisu.
Mrežni kabl je oštećen ili se preterano zagрева.		
Prekidač ili osigurač (sigurnosni, uzemljenje) ne radi kako treba.		
Klima uređaj ne radi.	Klima-uređaj nije uključen u struju.	Proverite da li je mrežni kabl utaknut u utičnicu.
	Iskočio je osigurač ili nema napajanja strujom.	Zamenite ili podignite osigurač.
	Došlo je do nestanka struje.	Kada dođe do nestanka struje, isključite klima-uređaj. Kada struja ponovo dođe, sačekajte 3 minuta, i tada uključite klima-uređaj.
	Napon je previšok ili prenizak.	Proverite da li je iskočio osigurač.
	Klima-uređaj se automatski isključio u zadato vreme.	Ponovo pritisnite taster za uključivanje uređaja.

Problem	Mogući uzroci	Otklanjanje problema
Klima-uređaj ne proizvodi hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše na ispravan način.	Vodite računa da se sa prednje strane klima-uređaja ne nalaze zavesa, roletne ili komadi nameštaja koji ometaju njegov rad.
	Filter vazduha je prljav.	Čistite filter za vazduh na svake dve nedelje. Za više informacija pročitajte odeljak "Čišćenje filtera vazduha".
	Temperatura u prostoriji je previšoka.	Leti je potrebno više vremena da se vazduh rashladi. U ovom slučaju, izaberite funkciju brzog hlađenja kako biste brzo rashladili vazduh u prostoriji.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe.	Vodite računa da hladan vazduh ne izlazi iz sobe kroz otvore za ventilaciju.
	Željena temperatura je viša od zadate temperature.	Podesite željenu temperaturu na nivo koji je niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor toplosti.	Nemojte da koristite uređaje koji stvaraju toplotu kao što su rerne ili plinski štednjaci dok je klima-uređaj uključen.
Podešavanje brzine ventilatora nije moguće.	Izabran je režim cirkulacije vazduha.	U režimu cirkulacije vazduha, klima-uređaj ne hlađi niti zagreva vazduh u prostoriji. Prebacite režim rada na hlađenje.
	Izabran je režim automatskog rada, brzog rada ili uklanjanja vlažnosti.	U nekim režimima rada, kao što su režim brzog rada ili režim uklanjanja vlažnosti, nije moguće podešavanje brzine ventilatora. Izaberite režim rada u kojem je podešavanje brzine ventilatora moguće.
Podešavanje temperature nije moguće.	Izabran je režim cirkulacije vazduha ili brzog rada.	U nekim režimima rada, kao što su režim cirkulacije vazduha ili režim brzog rada, nije moguće podešavanje temperature. Izaberite režim rada u kojem je podešavanje temperature moguće.