

KORISNIČKO UPUTSTVO


PC-125A

VENTING
PUMPE ZA KONDENZ



- MERE OPREZA 1
- Uverite se da je pumpa isključena iz glavnog napajanja pre izvođenja bilo kakvih radova na pumpi.
 - Ova pumpa je predviđena za rad samo sa vodom
 - Rizik od električnog šoka. Ova pumpa nije ispitana za upotrebu u bazenima ili drugim vodenim sredinama.
 - Ukoliko je kabl oštećen, mora se zameniti sa posebnim kablom ili zameniti kod proizvođača ili ovlašćenog servisera.
 - Ne pokrećite pumpu na suvo.
 - Uverite se da je magnet na plovku okrenut na gore. Proverite da je rezervoar postavljen horizontalno.
 - Pumpa je idealna za većinu radnih i životnih sredina. Njena upotreba se ne preporučuje u sredinama ispunjenim prašinom i masnoćama.
 - Potapajuća.

KOMPONENTE PUMPE 2

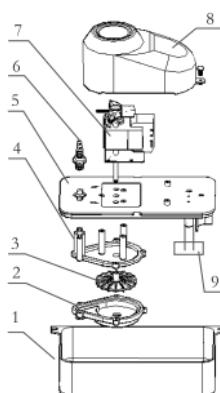


- 1 - Rezervoar
2 - Osnova pumpe
3 - Radno kolo
4 - Telo pumpe
5 - Poklopac rezervoara
6 - Odvod
7 - Motor
8 - Poklopac pumpe
9 - Plovak

PC-125A

KORISNIČKO UPUTSTVO

DIMENZIJE

3

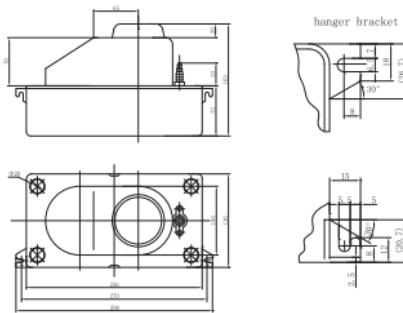


SPECIFIKACIJA

4

Model	PC-125A
Volatža	230V~/50-60Hz ili 115V~/60Hz
Maksimalna preporučena visina	Max. 4m(13ft)
Protok	Max. 125L/h(33GPH)
Kapacitet rezervoara	1.8L
Nivo buke na 1m	48dB(A)
Temperatura	0°C~50°C
Snaga	60W

INSTALACIJA

5

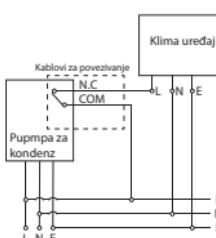

Napajanje:
(L) Faza: Braon
(N) Nula: Plava
Alarm:
(N.C.) Normalno zatvoreno: Crna
(COM) Opšti: Crna

SERVIS - ODRŽAVANJE

- Ova pumpa kao i svi mehanički uređaji, zahteva održavanje.
- Svakih 6 meseci, pumpu treba izvaditi, odvojiti od rezervoara i temeljno očistiti filter, plovak i kućište pre nego što sve vratite na mesto. Preporučujemo da ovo održavanje izvodite u proleće i jesen korisćenjem antibakterijskog rastvora.
- Vodite računa da plovak vratite na mesto sa magnetom na gore.