

KORISNIČKO UPUTSTVO

VENTING
PUMPE ZA KONDENZ

PC-80A




- Uverite se da je pumpa isključena iz glavnog napajanja pre izvođenja bilo kakvih radova na pumpi.
- Ova pumpa je predviđena za rad samo sa vodom
- Rizik od električnog šoka. Ova pumpa nije ispitana za upotrebu u bazenima ili drugim vodenim sredinama.
- Ukoliko je kabl oštećen, mora se zameniti sa posebnim kablom ili zameniti kod proizvođača ili ovlašćenog servisera.
- Ne pokrećite pumpu na suvo.
- Uverite se da je magnet na plovku okrenut na gore. Proverite da je rezervoar postavljen horizontalno.
- Pumpa je idealna za većinu radnih i životnih sredina. Njena upotreba se ne preporučuje u sredinama ispunjenim prašinom i masnoćama.
- Nije potapajuća.

MERE OPREZA

1

KOMPONENTE PUMPE

2

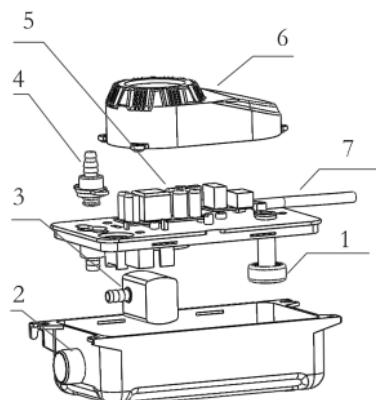

- 1 - Plovak
2 - Rezervoar
3 - Motor
4 - Ispust
5 - PCB
6 - Rezervoar
7 - Napojni kabl


 steelsoft

PC-80A

KORISNIČKO UPUTSTVO

DIMENZIJE

3

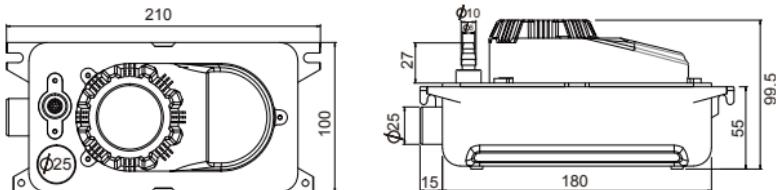


SPECIFIKACIJA

4

Model	PC-80A
Voltaža	100-230V~/50-60Hz
Maksimalna preporučena visina	Max. 2m(6.5ft)
Protok	Max. 80L/h(21GPH)
Kapacitet rezervoara	0.5L
Nivo buke na 1m	23dB(A)
Temperatura	0°C~50°C
Snaga	5W

INSTALACIJA

5

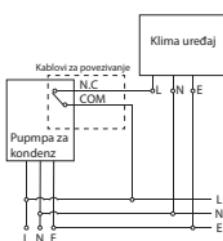**Napajanje:**

(L) Faza: Braon

(N) Nula: Plava

Alarm:(N.C) Normalno zatvoreno: Crna
(COM) Opšti: Crna**SERVIS - ODRŽAVANJE**

- Ova pumpa kao i svi mehanički uredaji, zahteva održavanje.

- Svakih 6 meseci, pumpu treba izvaditi, odvojiti od rezervoara i temeljno očistiti filter, plovak i kućište pre nego što sve vratite na mesto. Preporučujemo da ovo održavanje izvodite u proleće i jesen korишćenjem antibakterijskog rastvora.

- Vodite računa da plovak vratite na mesto sa magnetom na gore.