






1. INSTALIRANJE APLIKACIJE




Skenirajte QR kod, kao dole prikazano, ili ukucajte "Smart Vent" u Apple prodavnici ili Google Play prodavnici. Završite sa instaliranjem aplikacije.



3. MREŽNA KONEKCIJA


- Uđite u aplikaciju, registrujte se i ulogujte se.
- Na početnom ekranu , pritisnite  gornji desni ugao da dodate ERV konekciju.
- Pritisnite „Large Home Appliances“ pa zatim pritisnite „Ventilation system (BLE+wifi)“ .
- Potvrdite "indicator slowly blink" I nastavite sa sledećim korakom.
- Odaberite selektovanu WIFI mrežu, unesite sifru. Pritisnite "next step".  Airwoods
- Odaberite odgovarajući hotspot uređaja, koji je uglavnom pod imenom "SmartLife-xxx" sve dok hotspot nije uspesno povezan. Pritisnite "<" u gornjem levom uglu, kako biste se vratili nazad, I čekajte dok ventilator nije povezan sa mobilnim telefonom. Posle uspešnog konektovanja, pritisnite  kako biste preimenovali ime ventilatora i zatim pritisnite "Done" da biste usli na stranicu upravljanja ventilatorom.
- Na početnom ekranu, korisnik može ponoviti ovu istu radnju kako bi dodao još ERV u aplikaciju.

5. OSTALE IKONE NA KONTROLNOJ STRANICI


- Ako se , pojavi, to znači da je ERV u kvaru. Kod tog kvara ce se prikazati na displeju i tada molim Vas, obratite se profesionalnom licu za pomoć.
- Ako se  pojavi, to znači da je ERV u odmrznutom stanju, kada to stanje prođe,  će nestati. nađe ERV na početnom ekranu I upravlja njime.

2. POVEZIVANJE WIFI MODULA SA ERV

- Otvorite kontrolersku kutiju od ERV.
- Pogledajte šemu ožičenja ERV-a u korisničkom priručniku, povežite WIFI modul sa PCB in postarajte se da WIFI signal može pokriti modul.
- Uz pomoć čiode, pritisnite i držite „crno dugme“ , koje se nalazi sa zadnje strane WIFI modula, 6 sekundi, sve dok plavo svetlo ne treperi jednom u tri sekunde. Napomena, ako plavo svetlo treperi jednom u 0,5 sekunde, ponovite radnju i držite dugme sve dok ne treperi jednom u 3 sekunde.

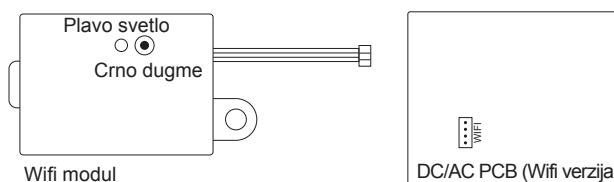

4. UPOZNAVANJE SA KONTROLNOM TABLOM

- Glavna kontrolna stranica prikazuje informacije od ERV, uključujući brzinu ventilatora, sobnu temperaturu, i različite podatke o unutrašnjem vazduhu , CO2 senzoru, senzoru vlažnosti itd.
- On/Off dugme uključuje i isključuje ventilator.
- „Supply air“ dugme za postavljanje zapremine dovodnog vazduha
- „Exhaust air“ dugme za postavljanje zapremine otpadnog vazduha.
- „Temperature“ dugme za postavljanje temperature zagrevanja nakon povezivanja grejača sa ERV.
- „Setting“ dugme za postavljanje automatskog zaobilaska otvarajućeg temperaturnog ranga, alarm tajmera I ERV tajmer on/off funkcije.
- Na glavnoj kontrolnoj stranici, pritisnite  da biste pronašli "Share device" , povezujući još jedan uređaj, unestite nalog člana porodice (broj telefona) I ova osoba će takođe moći da pronade ERV na početnom ekranu I upravlja njime.