

# KORISNIČKO UPUTSTVO

**VENTING**  
PUMPE ZA KONDENZ

**PC-24A**  
**PC-40A**



MERE OPREZA

1

- Uverite se da je pumpa isključena iz glavnog napajanja pre izvođenja bilo kakvih radova na pumpi.
- Ova pumpa je predviđena za rad samo sa vodom
- Rizik od električnog šoka. Ova pumpa nije ispitana za upotrebu u bazenima ili drugim vodenim sredinama.
- Ukoliko je kabl oštećen, mora se zameniti sa posebnim kablom ili zameniti kod proizvođača ili ovlašćenog serviser.
- Ne pokrećite pumpu na suvo.
- Uverite se da je magnet na plovku okrenut na gore. Proverite da je rezervoar postavljen horizontalno.
- Pumpa je idealna za većinu radnih i životnih sredina. Njena upotreba se ne preporučuje u sredinama ispunjenim prašinom i masnoćama.
- Nije potapajuća.

KOMPONENTE PUMPE

2




# PC-24A i PC-40A

## KORISNIČKO UPUTSTVO

### DIMENZIJE

3

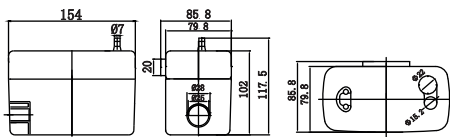

| Model  | Dužina(mm) | Širina(mm) | Visina(mm) | Ulazni otvor | Izlazni otvor | Težina |
|--------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------|
| PC-24A | 154        | 85.5       | 117.5      | 25mm         | 7mm           | 500g   |


### SPECIFIKACIJA

4

| Model                         | PC-24A             | PC-40A              |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Voltaža                       | 100-230V~/50-60Hz  | 100-230V~50-60Hz    |
| Maksimalna preporučena visina | Max. 10m(33ft)     | Max. 10m(33ft)      |
| Protok                        | Max. 24L/h(6.2GPH) | Max. 40L/h(10.5GPH) |
| Kapacitet rezervoara          | 200 ml             | 200 ml              |
| Mini split snage do           | 8KW(30,000btu/hr)  | 15KW(45,000btu/hr)  |
| Nivo buke na 1m               | 19dB(A)            | 21 dB(A)            |
| Temperatura                   | 0°C~50°C           | 0°C~50°C            |
| Snaga                         | 3W                 | 3W                  |

### INSTALACIJA

5

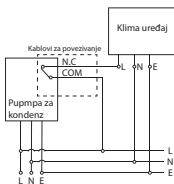

**Napajanje:**  
(L) Faza: Braon  
(N) Nula: Plava

**Alarm:**  
(N.C) Normalno zatvoreno: Crna  
(COM) Opšti: Crna

### SERVIS - ODRŽAVANJE

- Ova pumpa kao i svi mehanički uređaji, zahteva održavanje.
- Svakih 6 meseci, pumpu treba izvaditi, odvojiti od rezervoara i temeljno očistiti filter, plovak i kućište pre nego što sve vratite na mesto. Preporučujemo da ovo održavanje izvodite u proleće i jesen korišćenjem antibakterijskog rastvora.
- Vodite računa da plovak vratite na mesto sa magnetom na gore.