

PC-50A



- 1** **MERE OPREZA**
- Uverite se da je pumpa isključena iz glavnog napajanja pre izvođenja bilo kakvih radova na pumpi.
 - Ova pumpa je predviđena za rad samo sa vodom
 - Rizik od električnog šoka. Ova pumpa nije ispitana za upotrebu u bazenima ili drugim vodenim sredinama.
 - Ukoliko je kabl oštećen, mora se zameniti sa posebnim kablom ili zameniti kod proizvođača ili ovlašćenog servisera.
 - Ne pokrećite pumpu na suvo.
 - Uverite se da je magnet na plovku okrenut na gore. Proverite da je rezervoar postavljen horizontalno.
 - Pumpa je idealna za većinu radnih i životnih sredina. Njena upotreba se ne preporučuje u sredinama ispunjenim prašinom i masnoćama.
 - Potapajuća.




PC-50A

KORISNIČKO UPUTSTVO

DIMENZIJE

3

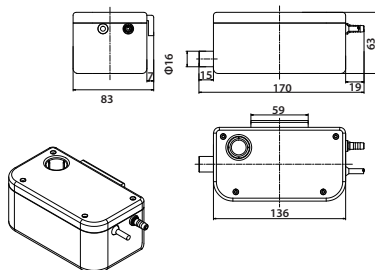


SPECIFIKACIJA

4

Model	PC-50A
Voltaža	100-230V~/50-60Hz
Maksimalna preporučena visina	Max. 12m(40ft)
Protok	Max. 50L/h(13.2GPH)
Kapacitet rezervoara	200 ml
Mini split snage do	15KW(45,000btu/hr)
Nivo buke na 1m	25dB(A)
Temperatura	0°C~50°C
Snaga	3W

INSTALACIJA

5

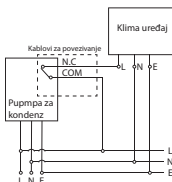

Napajanje:

(L) Faza: Braon
(N) Nula: Plava

Alarm:

(N.C) Normalno zatvoreno: Crna
(COM) Opšti: Crna

SERVIS - ODRŽAVANJE

- Ova pumpa kao i svi mehanički uređaji, zahteva održavanje.
- Svakih 6 meseci, pumpu treba izvaditi, odvojiti od rezervoara i temeljno očistiti filter, plovak i kućište pre nego što sve vratite na mesto. Preporučujemo da ovo održavanje izvodite u proleće i jesen korišćenjem antibakterijskog rastvora.
- Vodite računa da plovak vratite na mesto sa magnetom na gore.